

Afiador de facas diamantado

24031/000



Orientações iniciais:

Remova o afiador da embalagem. Para limpeza externa inicial, utilize apenas um pano macio e levemente umedecido. Não lave o seu afiador em lava-louças nem mergulhe-o em água.

Instruções de uso:

Posicione o afiador sobre uma superfície plana e que não se movimente durante o uso. Coloque a faca em uma das posições de afiação, dependendo da condição do fio.

Posição 1: Destinada à afiação de **desbaste**. Ideal para facas que estiverem com o fio completamente desgastado.

Posição 2: Destinada à afiação de **acabamento**. Ideal para facas que necessitam apenas de uma remoção de rebarbas e para dar polimento ao fio.



Movimente a lâmina da faca nos dois sentidos, iniciando pela extremidade até próximo do cabo, empregue uma suave pressão do fio entre os discos do afiador.

A afiação de manutenção do fio, somente a posição 2, poderá ser feita antes de cada utilização da faca.



Instruções após o uso:

- Para limpeza dos discos de afiação utilize uma escova não abrasiva ou passe um pano macio contra os discos com movimentos semelhantes ao de afiação.



- Para limpeza da faca utilize uma esponja macia, água e detergente suave e neutro. Seque cuidadosamente.

Uso seguro e adequado:

Não utilize o afiador para afiar lâminas serrilhadas ou tesouras. Para evitar danos à faca, afie-a empregando uma suave pressão. Por estar associado ao uso de facas, mantenha o afiador fora do alcance de crianças.

Diamond knives sharpener

24031/000




Initial guidelines: Remove the sharpener from its package. When first cleaning, use just a soft, slightly moist cloth. Never wash the sharpener in a washing machine or immerse it in water.

Usage Instructions:


Place the sharpener on a flat surface that will not move during use. Place the knife in one of two sharpening positions, depending on blade condition.

Position 1: Meant for **rough sharpening**. Ideal for knives that are completely dull.

Position 2: Meant for **fine sharpening**. Ideal for knives that only need to have rough points taken away and for an ultra-sharp edge.

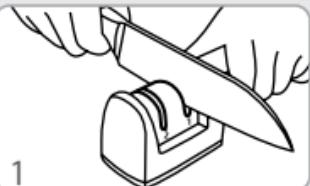

In both cases, move the knife blade from its end to near the handle, employing light pressure on the blade between the sharpener's rollers. Repeat the movement as many times as necessary. Edge maintenance sharpening, position 2 only, can be carried out before each use of the knife.

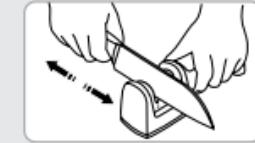

After usage instructions:

- Clean the sharpening rollers with a non-abrasive sponge or run a soft cloth through the rollers in movements similar to those of sharpening.
- To clean the knife, use a soft sponge, water and gentle or neutral detergent.

Safe, appropriate use:

Do not use the sharpener on serrated blades or scissors. Avoid knife damage by sharpening with only light pressure. Being associated to the use of knives, keep the whetstone out of the reach of children.

TRAMONTINA
www.tramontina.com



Afilador de cuchillos diamantado 24031/000




Orientaciones Iniciales: Remueva el afilador del embalaje. Para limpieza externa inicial, utilice solamente un paño suave y levemente humedecido. No lave su afilador en lavaplatos ni tampoco sumérjalo en el agua.


Instrucciones de uso: Posicione el afilador sobre una superficie plana y que no se mueva durante el uso. Coloque el cuchillo en una de las posiciones de afiladura, dependiendo de la condición del filo.

Posición 1: Destinada al afiladura de **desbaste**. Ideal para cuchillos que estén con el filo completamente desgastado.

Posición 2: Destinada al afiladura de **acabado**. Ideal para cuchillos que necesitan sólo una remoción de sobras y para dar pulimento al filo.

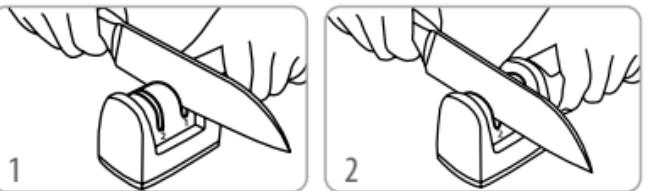

En ambos casos, mueva la lámina del cuchillo de la extremidad hasta cerca del mango, empleando una suave presión del filo entre los rodillos del afilador. Repita la operación cuantas veces sea necesario. El afilado de mantenimiento del filo, solamente el paso 2, podrá hacerse antes de cada utilización del cuchillo.

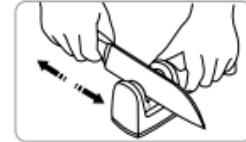

Instrucciones después del uso:

- Para limpieza de los rodillos afiladores utilice un cepillo no abrasivo o pase un paño suave contra los rodillos con movimientos semejantes al de la afiladura.
- Para limpieza del cuchillo, utilice una esponja suave, agua y detergente suave y neutro.



Uso seguro y adecuado:

No utilice el afilador para afilar láminas aserradas o tijeras. Para evitar daños al cuchillo, afílelo empleando una suave presión. Para evitar accidentes, mantenga el afilador y los cuchillos lejos del alcance de los niños.

TRAMONTINA
PROFIO



MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES