MANUAL DE USO SEGURO E ADEQUADO

TRAMONTINA

TCP·400

Churrasqueira a carvão



26500/006 - TCP 400

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO 4
2.1. TCP-400 4
3. PREPARANDO SUA CHURRASQUEIRA PARA USO 5
3.1. PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM 5
4. INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 6
4.1. SÍMBOLOS DE SEGURANÇA 6
4.2. RECOMENDAÇÕES DE USO: PERIGO 6
4.3. RECOMENDAÇÕES DE USO: ATENÇÃO E CUIDADO 6
5. ORIENTAÇÕES ÚTEIS 6
5.1. INICIANDO COM UMA CHURRASQUEIRA A CARVÃO 6
6. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA 6
7. DESCARTE 7
8. GARANTIA 7

1. INTRODUÇÃO

Este Manual de Uso Seguro e Adequado deve ser lido e observado antes de operar a churrasqueira pela primeira vez e sempre que houver dúvida.

Não descarte este manual, pois ele contém informações importantes do produto (instalação, uso, manutenção e limpeza), como também alertas e cuidados para utilização segura e adequada.

Antes de montar a churrasqueira, verifique se todas as peças do modelo adquirido estão disponíveis.

O não cumprimento destes avisos e cuidados resulta na perda da garantia, e, além disso, pode causar lesões corporais graves ou morte, assim como incêndio ou explosão que poderão ocasionar danos à propriedade.

As figuras deste manual são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva o direito de modificar os produtos a qualquer momento que considerar necessário com o objetivo de introduzir melhorias, sem que prejudique as características essenciais de funcionamento e de segurança.


Esta churrasqueira é recomendada apenas para uso doméstico, tendo sido projetada somente para utilização ao ar livre.


2. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO


2.1. TCP-400:

*As dimensões abaixo servem meramente como referência.


Identificação	Medida (cm)
A	40,8
B	74,9
C	68,5
D	26,9
E	28,7

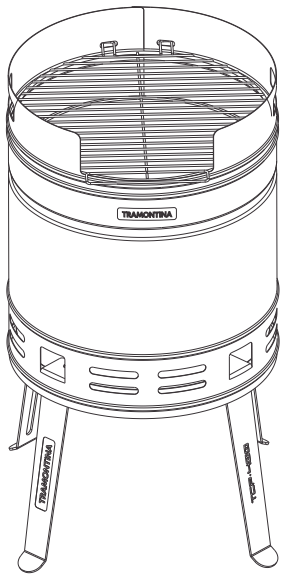

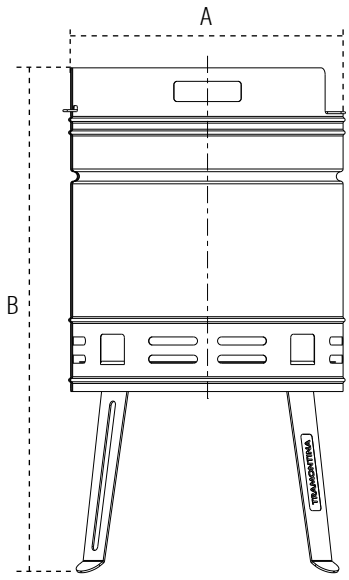

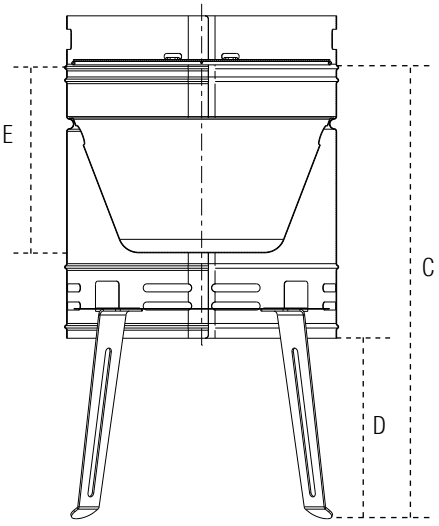

Peça	Descrição	Quantidade
1	Grelha de aço inox para cozimento	1
2	Bandeja de aço carbono esmaltado	1
3	Corpo de aço inox	1
4	Parafuso M5	4
5	Porca M5	4
6	Base de aço pintado	1

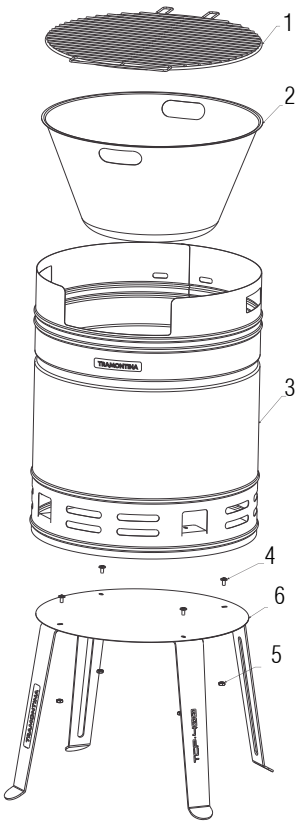

3. PREPARANDO SUA CHURRASQUEIRA PARA USO:

Para preparar sua churrasqueira rapidamente e com sucesso, considere as seguintes sugestões:

- Verifique se todas as peças que fazem parte da churrasqueira se encontram dentro da embalagem. Para conferência, utilize a relação das peças no item 3 deste manual.
- Lave a grelha para cozimento com detergente neutro e água corrente.

3.1. Procedimento de Montagem:

Etapa 01:

Monte a base de aço (peça 06) no corpo da churrasqueira (peça 03) usando os parafusos M5 (peça 04) e porca M5 (peça 05), conforme figura 01.

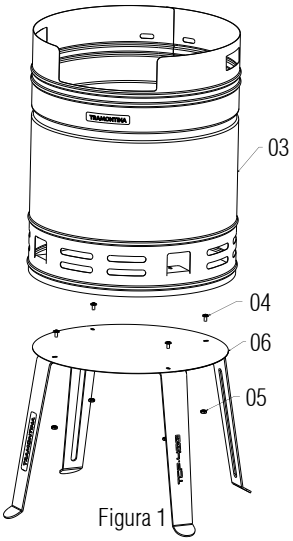


Figura 1

Etapa 02:

Posicione a bandeja para carvão (peça 02) dentro da churrasqueira, conforme figura 02.

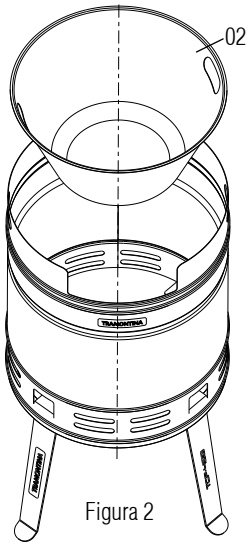


Figura 2

Etapa 03:

Posicione a grelha (peça 01) na posição correta conforme figuras 03 e 04.

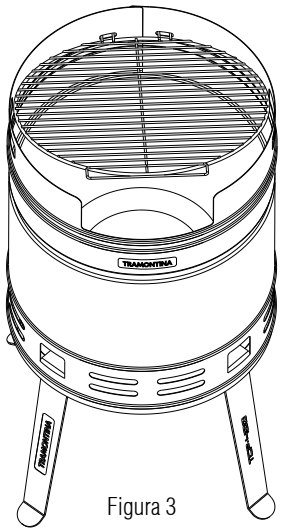


Figura 3

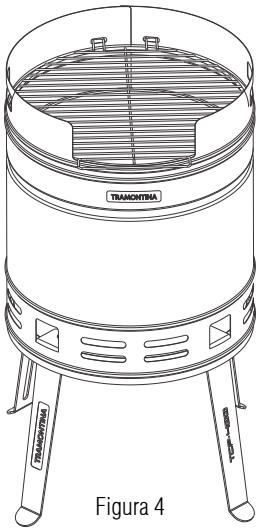


Figura 4

4. INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

4.1. SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

⚠ Irá alertá-lo para informações importantes sobre segurança.

• Palavras de **PERIGO**, **ATENÇÃO** ou **CUIDADO** serão utilizadas com o símbolo **SEGURANÇA** ⚠.

• **PERIGO** irá identificar as situações mais graves.

4.2. RECOMENDAÇÕES DE USO: ⚠ PERIGO

• O não cumprimento dos alertas de "**PERIGO**, **ATENÇÃO** e **CUIDADO**" contidos neste Manual de Uso Seguro e Adequado pode resultar em lesão corporal grave, assim como incêndio ou explosão que poderão ocasionar danos à propriedade.

• Somente use esta churrasqueira em áreas externas. Nunca a utilize em áreas fechadas como garagens, sacadas e corredores. Se usada em ambientes fechados, gases tóxicos se acumulam e poderão causar lesões corporais graves ou morte.

• Mantenha a churrasqueira afastada de materiais combustíveis, vapores, gases e líquidos inflamáveis como gasolina, álcool, etc.

• A montagem inadequada pode ser perigosa. Siga as instruções deste manual, e somente utilize a churrasqueira quando todas as peças estiverem devidamente posicionadas e fixadas conforme determina o manual.

• Não adicione líquidos de partida para carvão, carvão impregnado com fluido de acendimento, qualquer outro líquido inflamável (gasolina, álcool, ...) ou outros fluidos altamente voláteis.

• Tenha sempre muito cuidado ao utilizar a churrasqueira, pois a mesma estará quente durante o uso.

• Não deixe crianças, animais de estimação e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem supervisão, perto da churrasqueira quente.

• Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças.

• A churrasqueira não pode ser utilizada por crianças ou pessoas não capacitadas.

• Somente movimente a churrasqueira quando não estiver em uso e com todos os seus componentes frios.

• Somente remova as cinzas após estarem frias e o carvão completamente queimado. Assegure-se que a churrasqueira esteja fria.

• O carvão deve ser colocado sempre no recipiente específico (bandeja de aço esmaltado para carvão), nunca diretamente no fundo da churrasqueira.

• Manipule e armazene acendedores elétricos quentes com cuidado.

• Mantenha fios e cabos elétricos longe das superfícies quentes da churrasqueira e distantes de áreas com circulação de pessoas.

• Não use a churrasqueira sob condições de ventos mais fortes, pois poderá reduzir seu desempenho, aumentar o consumo de carvão e eventuais riscos gerados pelas cinzas quentes.

• Não utilize a churrasqueira sobre superfícies que possam entrar em combustão ou derreter devido à proximidade do calor.

4.3. RECOMENDAÇÕES DE USO: ATENÇÃO E CUIDADO ⚠

• Durante o uso, mantenha a churrasqueira todo o tempo sobre superfície plana, estável e sem inclinação, longe de material combustível e inflamável.

• Antes de manusear grelhas, cinzas, carvão ou a própria churrasqueira, certifique-se que não estejam quentes.

• Enquanto o fogo/braseiro estiver aceso ou as cinzas e o corpo da churrasqueira estiverem quentes, não deixe a churrasqueira sem supervisão.

• Nunca utilize água para controlar labaredas ou para extinguir o fogo, pois pode danificar o acabamento da churrasqueira.

• Recomenda-se a utilização de luvas de proteção Tramontina contra o calor durante a utilização e manuseio da churrasqueira (assando alimentos ou enquanto estiver quente).

• Recomenda-se a utilização dos utensílios Tramontina com cabos longos, os quais são apropriados para churrasco, pois oferecem uma distância segura da churrasqueira.

• Nunca descarte brasas em locais onde possam ser pisadas ou ocasionar incêndios. Nunca despeje cinzas ou carvão antes que estejam completamente frios.

• Devido à variação de temperatura, poderá ocorrer afrouxamento nos parafusos de fixação da base da sua churrasqueira. Reaperte-os regularmente.

• Antes de guardar a churrasqueira, remova o carvão, as cinzas e limpe todos os seus componentes (ver instruções de limpeza).

• Nunca monte ou manuseie a churrasqueira sob influência de drogas, tais como bebidas alcoólicas, medicamentos, etc.

• Esta churrasqueira não se destina a ser utilizada dentro ou sobre veículos e/ou barcos.

• Esta churrasqueira não se destina e nunca deve ser usada como um aquecedor.

• Não use roupas com mangas soltas (largas) enquanto estiver acendendo ou usando a churrasqueira.

• Nunca se apoie ou permita que crianças subam na churrasqueira.

• Nunca se incline sobre a churrasqueira quando estiver em uso ou ainda quente.

Tenha cuidado para não bater utensílios na borda da churrasqueira, pois poderá danificar o produto.

⚠ **Atenção com o manuseio da grelha:**

• Recomenda-se movimentar a grelha fria, mas caso haja necessidade de movimentá-la quente deve-se utilizar utensílios para proteção.

5. ORIENTAÇÕES ÚTEIS

5.1. INICIANDO COM UMA CHURRASQUEIRA A CARVÃO

• Para um fluxo de ar adequado, as cinzas acumuladas na parte inferior da bandeja devem ser removidas. Porém, antes de removê-las, observe para que as brasas estejam extintas.

• Siga as instruções da embalagem do fornecedor de carvão. Observe a quantidade de carvão indicada abaixo:

Churrasqueira	Quantidade de Carvão
TCP-400	Aproximadamente 1,5kg

• Posicione o carvão em forma de pirâmide e acenda obedecendo as instruções contidas neste manual.

• Após aproximadamente 15 a 20 minutos de fogo, espalhe as brasas com utensílio de cabo longo. Recomenda-se o uso de utensílios **Tramontina**.

• Certifique-se de que o carvão não fique muito próximo à grelha.

6. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Para manter o bom desempenho e a durabilidade da sua churrasqueira, siga as orientações de limpeza abaixo:

⚠ **PERIGO**

• Não toque ou efetue qualquer limpeza na churrasqueira enquanto esta não estiver totalmente fria e as brasas extintas.

• Retire a grelha (vide instruções de atenção com o manuseio da grelha).

• Remova as cinzas.

• Lave a grelha usando uma escova com cerdas metálicas, detergente neutro e água

quente. Enxágue com água corrente e seque imediatamente. Recomenda-se o uso de uma escova com cerdas metálicas Tramontina. É necessária a limpeza da grelha após cada uso.

• As demais peças da sua churrasqueira deverão ser lavadas após cada uso com uma esponja macia, detergente neutro e água quente. Enxágue bem com água corrente e seque-as imediatamente. Mantenha a sua churrasqueira sempre seca.

ATENÇÃO

• Em ambiente com maresia, umidade excessiva ou com a retenção de determinados resíduos (sal, gordura, alimentos...), a churrasqueira poderá apresentar corrosão (ferrugem) de forma mais acelerada. Redobre os cuidados de limpeza, manutenção e armazenamento.

• Antes de reutilizar a churrasqueira, verifique os sistemas de fixação da base. Caso necessário, reaperte-os.

• A limpeza das grelhas pode ser feita utilizando escovas com cerdas metálicas desenvolvidas para este fim.

• As escovas devem ser utilizadas com cuidado e exclusivamente para esta finalidade. Sempre lave bem as grelhas após utilização da escova, pois pode haver desprendimento de cerdas durante o uso. As escovas devem ser substituídas quando apresentarem cerdas soltas.

• Nunca usar objetos pontiagudos para limpar qualquer parte da churrasqueira ou remover cinzas, pois podem danificar o acabamento.

• Nunca usar produtos de limpeza abrasivos na churrasqueira, pois isto poderá danificar o acabamento.

• Qualquer dano ao acabamento irá comprometer a resistência à corrosão dos componentes da churrasqueira.

• A churrasqueira deve ser cuidadosamente limpa após o uso e mantida em um local protegido e seco.

• Nunca lave os componentes deste produto em máquina de lavar.

• Nunca utilize produtos como álcool, ácidos ou solventes.

7. DESCARTE

Consulte legislação vigente em seu país para descarte da embalagem, de resíduos gerados no processo de assar, dos componentes ou da própria churrasqueira.

Nunca descarte/queime lixo doméstico ou qualquer outro tipo de lixo na sua churrasqueira.

8. GARANTIA

A **Tramontina** S/A Cutelaria oferece garantia a este produto contra defeitos de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia contratual.
O prazo de garantia inicia sua contagem da emissão da Nota Fiscal de venda do produto, que deverá ser anexada ao presente termo. A garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Esta Garantia se restringe à reparação ou substituição de peças que apresentem defeitos sob condições normais de uso, após análise e confirmação de que estas estão com defeito. Entre em contato com o Serviço Autorizado Tramontina mais próximo (informações de contato em nosso site). Se confirmado o defeito e que a reclamação procede, o fabricante substituirá as peças sem custo. No caso de devolução de peças defeituosas, os custos de transporte devem ser pré-pagos pelo consumidor. Quando o fabricante retornar peças para o consumidor, o frete ou postagem também deve ser pré-pago pelo consumidor.
Não existem outras garantias implícitas, exceto conforme estabelecido expressamente neste documento, e quaisquer garantias são limitadas à duração do período de cobertura aqui previsto.

A garantia (legal e/ou contratual) não cobre:

• Os defeitos decorrentes da inobservância das recomendações de uso e de limpeza contidas neste manual;

• Quaisquer falhas ou dificuldades operacionais resultantes de acidente, abuso, mau uso, alteração, vandalismo, instalação inadequada, falha na manutenção de rotina ou serviços incorretos efetuados pelo próprio consumidor;

• Quando o produto for utilizado para fins diversos do recomendado no presente manual;

• Peças desgastadas pelo uso normal/natural;

• Alterações de cor e manchas não prejudicam o funcionamento da churrasqueira e assim não são fundamentos para qualquer reivindicação;

• Deteriorações ou danos devido às condições meteorológicas severas, tais como granizo, furacões, terremotos, tornados ou descoloração decorrente de calor e/ou exposição a substâncias químicas, diretamente ou na atmosfera;

• Ocorrência de corrosão (ferrugem) por exposição em ambiente com maresia, umidade excessiva ou com a retenção de determinados resíduos (sal, gordura, alimentos...);

• No caso de peças não mais disponíveis, o fabricante se reserva o direito de substituir por outra peça parecida ou similar com igual funcionalidade;

• Peças danificadas (amassadas, riscadas) devido a acidentes de transporte ou manuseio, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, etc.

• Despesas por atendimento em que não for constatado nenhum defeito, ou relacionadas à orientação de uso que esteja neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Outras orientações sobre assistência técnica:

• A TRAMONTINA S/A CUTELARIA, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.

• Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Tramontina mais próximo. Contate os pontos de assistência técnica (apenas no Brasil - http://www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica- na seção Assistência Técnica). Para serviços no exterior procure revendedores autorizados (http://www.tramontina.com.br/units/index/language/en#officeFilter_country_id- na seção Where to Buy).

• Se você precisa de peças de reposição ou tem dúvidas sobre a montagem, utilização ou manutenção de sua churrasqueira, contate os pontos de assistência técnica (apenas no Brasil - http://www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica- na sessão Assistência Técnica Para Serviços no Exterior). Para serviços no exterior, procure revendedores autorizados (http://www.tramontina.com.br/units/index/language/en#officeFilter_country_id- na seção Where to Buy).

• Qualquer outra manutenção ou regulagem, não prevista neste manual, que se fizer necessária, deverá ser realizada por pessoal qualificado. Por este motivo, recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado Tramontina, especificando a marca e modelo de sua churrasqueira.

• O fabricante não se responsabiliza por pessoas ou empresas que assumirem qualquer outra obrigação ou responsabilidade relativa à venda, instalação, utilização, remoção e devolução ou substituição de seus equipamentos.

Belém: Fone: (91) 4009.7700
Belo Horizonte: Fone: (31) 3223.4026
Curitiba: Fone: (41) 2111.9110
Goiânia: Fone: (62) 3272.2100
Porto Alegre: Fone: (51) 2101.5000
Recife: Fone: (81) 3128.5500
Rio de Janeiro: Fone: (21) 2224.5004
Salvador: Fone: (71) 3215.8266
São Paulo: Fone: (11) 4197.1266



194413-R01

TRAMONTINA

TCP·400

tramontina.com