

TRAMONTINA

by **Breville**

Liquidificador Smart Twist

Manual de Instruções



A TRAMONTINA RECOMENDA A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos os nossos produtos pensando na sua segurança em primeiro lugar. Pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as medidas abaixo. Além disso, pedimos que você tenha um certo grau de cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e tome as precauções abaixo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Não use o aparelho próximo à borda de uma mesa ou bancada. Certifique-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e sem água e outras substâncias. Lembre-se de que vibração durante o uso poderá fazer com que o aparelho se mova.
 - Não use o aparelho perto ou sobre queimadores a gás, elementos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com forno aquecido.
 - Não utilize o liquidificador sobre superfícies de metal irregulares como, por exemplo, a cuba da pia.
 - Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de mesas ou balcões ou forme nós.
 - Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo, a tomada ou a base do motor em água (ou outros líquidos).
 - Para evitar o risco de o liquidificador ser acionado sozinho devido ao restauro inesperado de proteção contra sobrecargas no motor, não ligue dispositivos externos de ativação (como timers) nem conecte o liquidificador a circuitos que possam ligá-lo ou desligá-lo com regularidade.
 - Use apenas o copo e a tampa fornecidos com este liquidificador. O uso de
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, remova e descarte com segurança todos os materiais de embalagem, etiquetas ou adesivos promocionais e lave o copo e tampas com água morna e detergente neutro.

- acessórios não fabricados ou especificados pela Tramontina pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- Antes do uso assegure-se de que o liquidificador esteja corretamente montado. A tampa deve ser fixada firmemente ao copo antes do uso para evitar que os conteúdos internos vazem, espirrem ou transbordem.
 - Se o motor estiver fazendo muito esforço com uma carga pesada demais, não faça funcionar de modo contínuo por mais de 10 segundos. Deixe o motor descansar por 1 minuto entre cada uso com cargas pesadas.
 - Não deixe o liquidificador sem supervisão durante o uso.
 - Mantenha as mãos, os dedos, os cabelos e as roupas longe do liquidificador durante seu funcionamento. Desligue-o e desconecte o plugue da tomada antes de tocar o lado de dentro do aparelho. Evite tocar em partes em movimento.
 - Tenha cuidado ao manusear o copo do liquidificador, pois as lâminas são muito afiadas. Tenha cuidado ao esvaziar o copo e durante a limpeza. O manuseio incorreto das lâminas pode causar ferimentos.
 - Não remova o copo da base do motor com o liquidificador em uso.
 - Não use o liquidificador sem ingredientes dentro do copo.
 - Nunca tente usar o liquidificador com as lâminas danificadas ou com utensílios ou corpos estranhos dentro do copo.
 - Para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos ao liquidificador, mantenha as mãos e utensílios fora do copo enquanto o aparelho estiver ligado.
 - Nunca use o liquidificador com líquidos quentes. Deixe que os líquidos esfriem para uma temperatura morna ou ambiente antes de colocá-los no copo para mistura.
 - Nunca exponha o copo do liquidificador a temperaturas extremas de calor ou frio, colocando, por exemplo, o copo frio em água quente ou vice-versa.
 - Antes de movimentar o liquidificador, limpá-lo ou armazená-lo, sempre o desligue e o desconecte da tomada.
 - Sempre desconecte o dispositivo da alimentação elétrica se for deixado sem supervisão e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS

- Desenrole totalmente o fio de eletricidade antes do uso.
- Não deixe o fio pendurado em bordas de bancadas ou mesas, nem que ele entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o fio, o plugue de alimentação ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Recomenda-se a inspeção regular do aparelho. Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Qualquer operação de manutenção que não seja a limpeza deve ser realizada pela Rede de Assistência Técnica autorizada da Tramontina.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. Não o utilize ao ar livre. O uso incorreto pode causar ferimentos.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (interruptor de segurança) para fornecer proteção adicional de segurança no uso de aparelhos elétricos. Aconselha-se a instalação de um interruptor de segurança com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu eletricitista para obter aconselhamento profissional.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

RECURSOS DO SEU PRODUTO


Características	Liquidificador Smart Twist (127V/60Hz)
Referência de venda	69007/011
Tensão	127 V
Frequência	60 Hz
Potência máxima	800 W
Consumo máximo	0,80 kWh
Amperagem	10A
Capacidade do copo	1,4 l
Dimensões	Comprimento: 428 mm
	Largura: 286 mm
	Altura: 372 mm
Pesos	Líquido: 5,10 Kg
	Bruto: 7,33 Kg

Características	Liquidificador Smart Twist (220V/60Hz)
Referência de venda	69007/012
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Potência máxima	800 W
Consumo máximo	0,80 kWh
Amperagem	10A
Capacidade do copo	1,4 l
Dimensões	Comprimento: 428 mm
	Largura: 286 mm
	Altura: 372 mm
Pesos	Líquido: 5,10 Kg
	Bruto: 7,33 Kg

CONHEÇA O SEU PRODUTO



Componentes

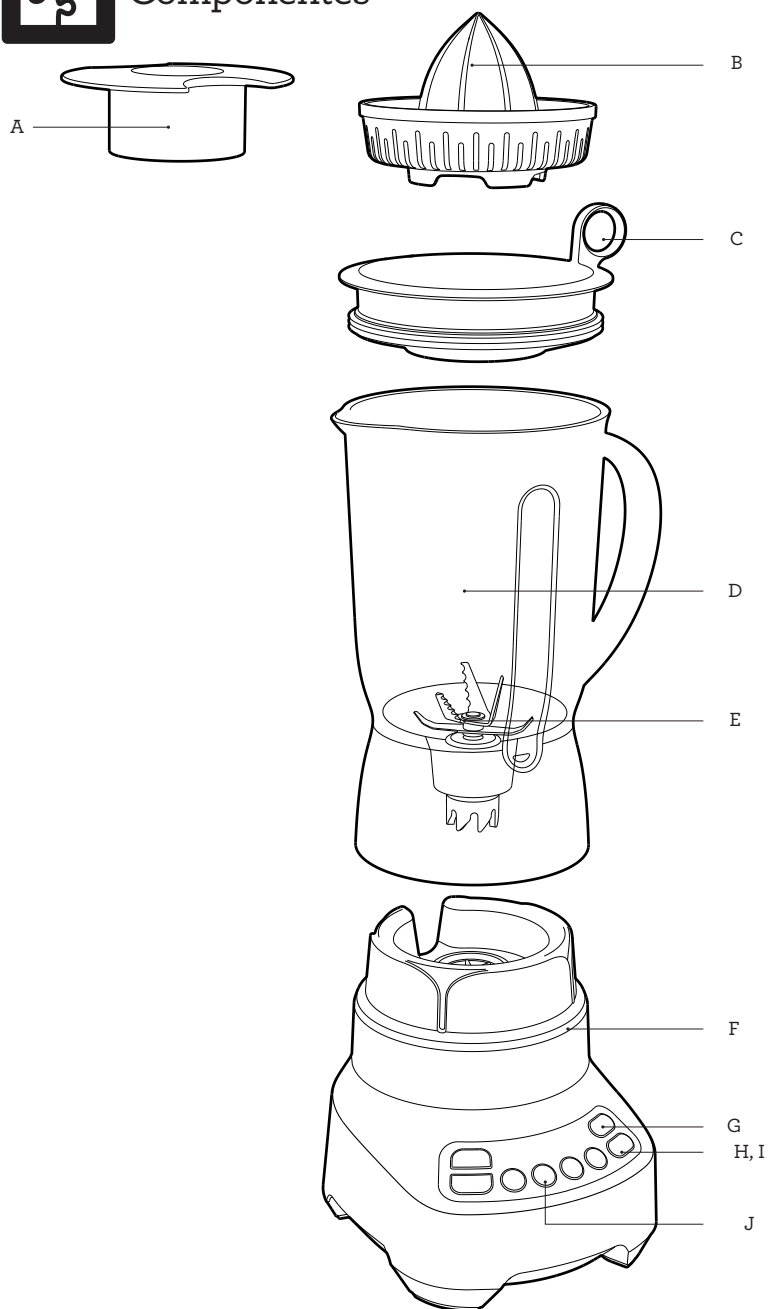

CONHEÇA O SEU PRODUTO


- A. Tampa medidora interna**
Pode ser removida para acrescentar ingredientes durante o funcionamento.
- B. Cone espremedor**
Acrescente um toque cítrico a seus coquetéis e bebidas.
- C. Tampa**
Tampa com anel puxador para uma remoção fácil.
- D. Copo de 1,4 litros de Eastman Tritan™ sem BPA.**
Resistente a impactos, à prova de quebras e lavável em lava louça.
- E. Sistema de lâmina e fundo do copo Kinetix**
Contornam a base do copo para que os alimentos não tenham onde se acumular. As lâminas centrais são serrilhadas para um melhor desempenho de corte, e as lâminas largas criam o movimento Kinetix.
- F. Proteção contra sobrecarga**
Proteção térmica rearmável para proteção do motor.
- G. PULSAR**
Ativação momentânea de alta potência.
- H. Programa VITAMINA**
Otimiza as capacidades do liquidificador para fazer ótimas bebidas e vitaminas.
- I. AUTOLIMPANTE**
O ciclo do botão para VITAMINA funciona também como uma função de limpeza automática.
- J. 4 velocidades eletrônicas**
Maximizam o controle de ingredientes diferentes, e vão da velocidade lenta MISTURAR à velocidade alta LÍQUIDO.

COPOLIÉSTER EASTMAN TRITAN™

O copo deste liquidificador é feito em copoliéster Eastman Tritan™, um polímero resistente e sem BPA usado em produtos domésticos para torná-los mais duráveis e resistentes a repetidas lavagens em lava-louça. Os produtos feitos em Tritan™ são resistentes a impactos e a quebras e permanecem limpos e duráveis mesmo após centenas de ciclos na lava-louça.



Utilizando Do Seu Produto

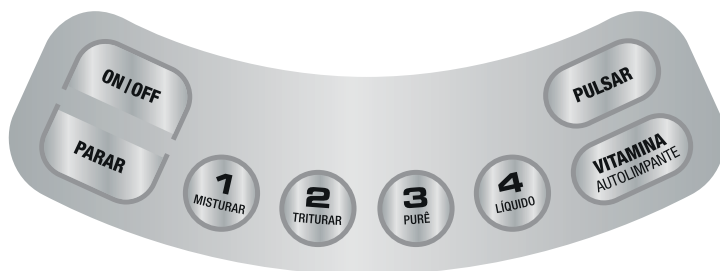

INTRODUÇÃO

ON | OFF

O botão ON | OFF ativa a unidade, colocando-a no modo PRONTO.

Botão PARAR

Cancela qualquer função.

RECURSOS MANUAIS

Controle eletrônico de velocidade.

Há quatro botões de velocidade eletrônica, de MISTURAR a LÍQUIDO.

MISTURAR combina alimentos mais delicados com um movimento articulado e é bom para combinar ingredientes secos e molhados.

LÍQUIDO é a configuração mais rápida e é ideal para desmanchar ingredientes e fazer coquetéis e outras misturas finas.

PULSAR

O botão PULSAR é ideal para processar alimentos que necessitam de impulsos repentinos de força. Ele também faz com que os ingredientes se movimentem pelo copo.



OBSERVAÇÃO

Ao usar o seu liquidificador pela primeira vez, você poderá notar um cheiro diferente, vindo do motor. Isso é normal, e esse cheiro vai desaparecer com o uso.

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

VITAMINA (60 SEGUNDOS)

Este programa foi otimizado para combinar e aerar ingredientes congelados e líquidos. A função VITAMINA tem uma técnica de processamento exclusiva que mistura os ingredientes mais densos a uma velocidade mais baixa e, então, aumenta a velocidade à medida que os ingredientes se tornam mais espessos. Isso acontecerá várias vezes durante o processamento de vitaminas. A programação também faz com que os ingredientes circulem, para uma aeração máxima e uma textura cremosa. Para ativar o programa, pressione o botão e, para desativá-lo, pressione novamente.

AUTOLIMPANTE (60 SEGUNDOS)

Utilize esta função para remover a maior parte dos ingredientes das laterais e das lâminas do liquidificador.



OBSERVAÇÃO

Se o liquidificador estiver em funcionamento e um botão diferente for pressionado, a velocidade será automaticamente alterada para o programa escolhido.

CUIDADOS E LIMPEZA

COPO E TAMPA

Para manter seu copo limpo e evitar que os alimentos sequem nas lâminas e copo, siga as etapas abaixo após o uso:

1. Enxágue o grosso dos ingredientes do copo e da tampa.
2. Para limpar a jarra acrescente duas xícaras (500 ml) de água morna com um pouco de detergente neutro, coloque as tampas no liquidificador e pressione o botão AUTOLIMPANTE.
3. Enxágue o copo e a tampa novamente e/ou lave separadamente utilizando água morna com detergente neutro e um pano macio.
4. É mais eficiente limpar o copo imediatamente após o uso.

BASE DO MOTOR

Para limpar a base do motor, passe um pano macio e úmido e seque completamente. Limpe qualquer ponto do cabo que esteja sujo de alimentos.

AGENTES DE LIMPEZA

Não use esponjas ou produtos de limpeza abrasivos na base do motor ou no copo, pois eles podem riscar a superfície. Use apenas água morna e detergente neutro com um pano macio.

LAVA-LOUÇAS

O copo, a tampa e o cone espremedor do liquidificador podem ser lavados na lava-louças no ciclo de lavagem padrão. O copo deve ser posto na prateleira inferior, mas a tampa, tampa medidora interna e o cone do espremedor devem ser lavados somente na prateleira superior.

MANCHAS E ODORES DE ALIMENTOS RESISTENTES

Alimentos com cheiro forte, como alho, peixe e alguns vegetais como cenoura, podem deixar odores ou manchas no copo e na tampa do liquidificador. Para removê-lo, deixe o copo e a tampa do liquidificador de molho por 5 minutos em água morna e detergente neutro. Em seguida, lave com detergente neutro e água morna, enxágue bem e seque completamente. Guarde o copo sem a tampa encaixada.

ARMAZENAMENTO

Guarde o seu liquidificador na posição vertical com o copo montado na base do motor ou ao seu lado. Não coloque outros objetos sobre ele. Para permitir a circulação de ar, retire a tampa.



Conselhos E Dicas

- Se o volume (durante o funcionamento) estiver abaixo do limite máximo indicado, a tampa medidora interna pode ser removida e podem ser adicionados óleos/líquidos durante o funcionamento do liquidificador.
- Faça o liquidificador funcionar somente pelo período de tempo necessário, não bata demais os ingredientes.
- Quando o alimento for muito espesso ou grosso, use o botão PULSAR para fazê-lo circular dentro do copo do liquidificador.
- Ao colocar alimentos líquidos no liquidificador não ultrapasse a marcação do limite máximo.
- Os ingredientes podem grudar nas laterais do copo do liquidificador. Para trazer os alimentos de volta às lâminas, desligue o liquidificador e retire o plugue da tomada. Use uma espátula de plástico para raspar as laterais do copo e, então, continue a bater.
- Se surgir umidade ou líquidos sobre a base do motor durante o uso, desligue o liquidificador e retire o plugue da tomada. Remova o copo do liquidificador e enxugue imediatamente a base do motor com um pano seco e macio.
- Para parar de bater a qualquer momento ou durante o programa VITAMINA, pressione o botão PARAR.
- Quando o liquidificador atingir 120 segundos de uso contínuo, ele se desligará automaticamente. Este é um recurso de segurança para proteger o motor.
- É possível selecionar uma velocidade ou função a qualquer momento, mesmo quando o liquidificador estiver funcionando. Ao pressionar a nova velocidade ou novo programa, o liquidificador mudará de operação imediatamente. O motor ainda se desligará automaticamente após 120 segundos de tempo total de funcionamento.
- A quantidade máxima de cubos de gelo que o liquidificador consegue processar é de 8-10 cubos de 1 bandeja de gelo padrão.



Conselhos E Dicas

O QUE VOCÊ DEVE FAZER

- Use uma combinação de velocidade de processamento com a função PULSAR adaptada aos alimentos a serem batidos.
- Use a função VITAMINA para bater frutas, sorvetes, iogurtes, vitaminas e milkshakes espessos.
- Use a função PULSAR para alimentos que só exigem impulsos curtos de força; por exemplo, para picar nozes ou triturar gelo.
- Ao bater bebidas com cubos de gelo ou frutas congeladas, use a função TRITURAR.
- Misturas mais espessas batem com mais eficiência se ocuparem um volume de 1/4 a 1/2 do copo.

O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER

- Não use utensílios de metal, pois eles podem danificar as lâminas ou o copo do liquidificador.
- Não bata misturas pesadas por mais de 10 segundos. No caso de tarefas normais, não bata por mais de 1 minuto de cada vez. Se precisar bater por mais tempo, desligue o liquidificador, misture os ingredientes e, então, inicie novamente. Este cuidado ajudará a proteger o motor contra desgastes.
- O liquidificador não sova massas nem amassa batatas.
- Ao bater ingredientes mornos, não ponha mais de 2 xícaras de cada vez. Depois que a operação for iniciada, é possível acrescentar lentamente mais 1 xícara, removendo a tampa interna e despejando os ingredientes em seu interior.
- Não bata ingredientes quentes ou ferventes.
- Deixe os alimentos ficarem mornos antes de colocá-los no liquidificador. Isso é uma medida de proteção para que o vapor não seja liberado de repente ao bater ingredientes quentes, e também evita possíveis danos ao copo.



Conselhos E Dicas

ALIMENTO	PREPARAÇÃO E USO	QUANTIDADE	FUNÇÕES	TEMPO
Vegetais crus	Descasque e corte em cubos de 1,5-2 cm.	200g	Triturar Velocidade 2	10-30 seg
Nozes	Remova as cascas.	200g	Triturar Velocidade 2	20-30 seg
Pão esfarelado	Corte em pedaços de 2 cm.	100g	Pulsar	40-50 seg
Biscoitos	Cortados ao meio.	125g	Pulsar	50-60 seg
Chantilly	Adicione açúcar ou baunilha se desejar.	300ml	Misturar Velocidade 1/ Pulsar	30-40 seg
Vitamina	Leite, frutas frescas picadas, iogurte, sorvete.	Máx. 800 ml	Vitamina	60 seg
Molho de frutas frescas	Frutas vermelhas inteiras, frutas macias (por exemplo, pêssegos) triturados.	250 g	Purê Velocidade 3	30-40 seg
Ervas	Apenas folhas.	Uma xícara.	Triturar Velocidade 2	10-15 seg
Sopas homogeneizadas	Temperatura fria à ambiente.	800 ml	Purê Velocidade 3	30-50 seg
Molhos	Óleo, vinagre ou suco de limão, temperos.	250 ml	Purê Velocidade 3	15-20 seg
Gelo		Máx. 8-10 cubos de gelo	Pulsar	60 seg



OBSERVAÇÃO

Esta tabela de processamento deve ser usada apenas como orientação.



Resolução De Problemas

POSSÍVEL PROBLEMA

SOLUÇÃO FÁCIL

O motor não liga ou as lâminas não giram.

- Verifique se a tomada está conectada à saída de energia.
- Verifique se o botão ON | OFF e se o botão de função selecionado está iluminado.
- Se todas as luzes estiverem piscando juntas, consulte as soluções para "sobrecarga do liquidificador" abaixo.

Os alimentos são picados de modo irregular

- Uma quantidade excessiva de alimentos está sendo batida de uma só vez, ou os pedaços são grandes demais.
- Tente cortar os alimentos em pedaços menores, de tamanhos regulares, e processá-los numa quantidade menor de cada vez.
- Para obter os melhores resultados, os alimentos devem ser cortados em pedaços de no máximo 2cm.

Os alimentos são triturados pequenos

- Tente processar por um período de tempo mais curto. Use a função PULSAR para melhor controle.

Os alimentos grudam nas lâminas e no copo

- A mistura pode estar espessa demais. Tente adicionar mais líquidos a mistura e/ou usar uma velocidade mais baixa para bater.

Sobrecarga do liquidificador

- Este liquidificador tem proteção contra sobrecarga para evitar danos ao motor. Desconecte-o da tomada e permita que o liquidificador esfrie por 15 minutos. Uma vez que tenha esfriado, você poderá usar o liquidificador normalmente outra vez.
- Recomenda-se bater em porções pequenas ou cortar os ingredientes em pedaços menores.





TRAMONTINA

by **Breville**

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:
tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.
A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371/2009.



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS-122, km 61

95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

tramontina.com

69007/011 - 012

BBL405BAL BRZ/1 - /2