


### Informações adicionais e controle



Para apertar os parafusos das rodas do carro, deve-se obedecer a uma seqüência de aperto, de acordo com o número de parafusos (Fig. 4.1).

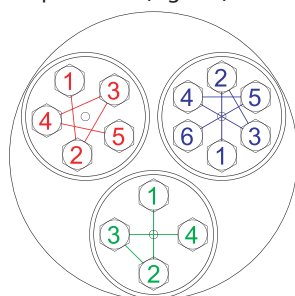

Os valores de torque final devem estar informados no manual do veículo.

Fig. 4.4