TRAMONTINA

Manual de instruções

Lixeiras em Inox com Sensor

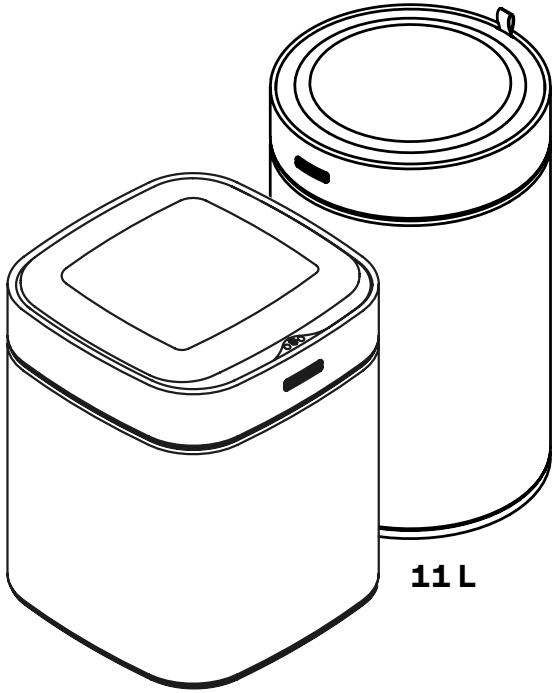

Round Sense 11 L - **94543/011**
Square Sense 8 L - **94543/008**

Apresentação Geral

Componentes das lixeiras:

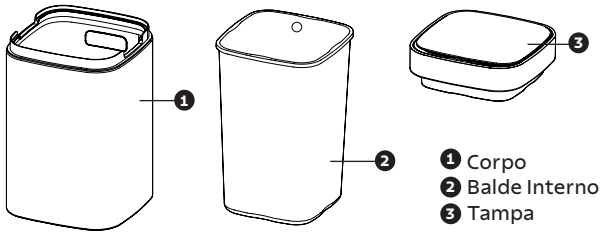

1 Corpo
2 Balde Interno
3 Tampa

Estes produtos possuem sensor infravermelho para acionamento de abertura e fechamento da tampa. O alcance de detecção é de aproximadamente 30 cm. Quando um objeto ou a mão está no alcance do sensor, a tampa abre automaticamente.



Ambos modelos possuem balde removível com furação que possibilita prender o saco de lixo. Recomenda-se utilizar sacos de lixos Tramontina modelo E de 12 L (Ref. 94531/012).

Abra a tampa plástica e coloque três pilhas AA. Em seguida, verifique se as pilhas estão na posição correta (não acompanham o produto).

As pilhas podem ser usadas por 4-5 meses em condições de uso moderado. A duração pode variar conforme o uso de cada usuário

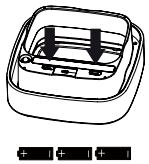

Funcionamento

É necessário ligar manualmente o interruptor na parte de trás da tampa pela primeira vez para usá-la. Depois de ligar o interruptor, a lixeira fica automaticamente no modo de espera.

Quando um objeto está no alcance do sensor, a tampa abre automaticamente. Quando o objeto ou a mão sai do alcance do sensor, a luz indicadora pisca 3 vezes (2 vezes verde e a última amarela) e a tampa fecha automaticamente.

Modo Stay-open: esse modo permite que a tampa da lixeira permaneça aberta por 2 minutos. Para acionar, posicione a mão ou objeto por aproximadamente 2 segundos acima do sensor, a uma distância de 12 a 30 cm. Assim, a luz verde fica azul e a tampa permanece aberta. Caso deseje fechar a tampa antes dos 2 minutos, repita o processo acima e a luz azul ficará verde, desativando o modo "Stay-open" e retornando ao funcionamento normal da lixeira.

Atenção!
A luz vermelha constante no sensor indica que as pilhas estão fracas e devem ser substituídas.

Ajuste da distância de detectação :

1. Desligue a lixeira.
2. Abra a tampa manualmente.
3. Posicione a mão a uma distância de 12 cm do sensor e ligue a lixeira no botão com a outra mão. A luz indicadora amarela irá piscar, então posicione a mão na distância desejada, entre 12 a 30 cm. Permaneça com a mão na distância desejada até a luz indicadora parar de piscar, isso indicará a confirmação do ajuste.

Atenção!
Se a tampa não abrir corretamente, verifique se as pilhas estão posicionadas corretamente e se o interruptor está ligado. Se a tampa continuar fechada, mantenha-se afastado do sensor por 10 segundos e tente novamente.

Se a tampa não fechar corretamente, verifique se algo está interferindo o sensor ou se há umidade nos componentes. Caso positivo, desligue o interruptor e coloque a lixeira em um local ventilado até secar. Em seguida, tente ligá-la novamente.

Se a tampa abrir muito lentamente, troque as pilhas.

Se algum dos problemas acima persistirem, contate o Serviço Autorizado Tramontina. (vide verso).

Cuidados

- Como há componentes elétricos na tampa, o produto deve permanecer em local interno e seco. Não o utilize em locais de alta temperatura (acima de 45 °C) ou em ambientes úmidos.
- Caso as pilhas se descarreguem ou não sejam utilizadas por um longo período, retire-as e as substitua por novas a tempo de evitar vazamentos e descarga excessiva. Troque as pilhas a cada 6 meses.
- **Não feche a tampa diretamente com as mãos ou objetos. Após 5 segundos ela será fechada automaticamente. O uso incorreto pode danificar o produto e prejudicar o seu funcionamento.**

Limpeza

- Um revestimento anti-digitais é aplicado no aço inoxidável. Portanto, limpe a superfície apenas com um pano umedecido, pois o uso de produtos de limpeza, ou o acúmulo de água e/ou outras substâncias podem danificar o produto e seus componentes.
- Não utilize produtos abrasivos na limpeza, pois podem riscar o aço inoxidável, como esponjas de aço, Pasta para Polir e Remover Manchas em Aço Inox Tramontina, ou outros similares.
- Para secar, use um pano macio ou uma flanela.

Termos de Garantia

A TRAMONTINA TEEC S.A. oferece garantia a este produto por ela comercializado contra qualquer vício ou defeito de fabricação pelo período total de 6 (seis) meses, sendo 90 dias de garantia legal e 03 (três) meses de garantia contratual, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos de fabricação constatados pela TRAMONTINA TEEC S.A. e efetivados pelo Serviço Autorizado TRAMONTINA, nas cidades que possuem Serviço Autorizado, sendo atendimento balcão.

As peças plásticas e borrachas, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências não possuem garantia contratual. A TRAMONTINA TEEC S.A. apenas respeita a garantia legal, de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.

A garantia é válida somente para os componentes da tampa, com comando automático e mecanismos de acionamento.

A garantia não será valida se:
As lixeiras Square Sense e Round Sense TRAMONTINA tiverem recebido maus tratos, descuidos (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou componentes) ou ainda sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela TRAMONTINA TEEC S.A.

O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A etiqueta de identificação do produto tiver o nº de série retirado e/ou alterado.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:
Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc.

Defeito ocorrido por vazamento de pilhas e consequências advindas dessa ocorrência.

Funcionamento anormal das lixeiras TRAMONTINA decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos.

Peças plásticas, borrachas e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como: tampa do compartimento para pilhas, possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses (garantia legal), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado ou fora do perímetro urbano, a lixeira que necessitar de atendimento/conserto na garantia, deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete, riscos de acidentes e seguro por conta do cliente proprietário.

TRAMONTINA TEEC S.A., devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.

Qualquer manutenção ou regulagem que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e modelo de seu aparelho, bem como o número de série, que se encontram na etiqueta da caixa externa e no produto (atendimento balcão).

A TRAMONTINA está à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00h

Consulte a lista de Assistências Técnicas autorizadas Tramontina através do site:
www.tramontina.com.br/atendimento-suporte/assistencia-tecnica ou no código QR abaixo.

+55 [11] 4861.3981
[11] 96602.3447
atendimento@tramontina.com

Tramontina.com.br

Rev. 1 - 2024