OMBRELONES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Ref. 10999/052 - 3m Bege | Beige
Ref. 10999/053 - 3m Verde| Green
Ref. 10999/054 - 3,5m Bege | Beige
Ref. 10999/055 - 3,5m Verde| Green
Ref. 10999/060 - 2,7m Bege | Beige
Ref. 10999/061 - 2,7m Verde| Green
Ref. 10999/081 - 1,8m Bege | Beige
Ref. 10999/082 - 1,8m Verde| Green

TRAMONTINA

INSTRUÇÕES
Antes de utilizar seu ombrelone, por favor leia as instruções abaixo

Junte o pólo superior e o pólo inferior, apertando-os juntos, até que a articulação fique devidamente apertada.
Enrosque o remate superior no orifício localizado no topo do ombrelone, até que este esteja firme.
Coloque seu ombrelone em uma base resistente.
Abra seu ombrelone girando a manivela no sentido horário.
Não sobrecarregue a manivela. Pare de girar quando atingir o topo.
Para fechar seu ombrelone, gire a manivela no sentido anti-horário.
Este tecido é tratado com um protetor de resistência à água.
Para as manchas mais difíceis, utilize um detergente neutro ou removedor de manchas.
Apenas guarde seu ombrelone quando estiver completamente seco.

ATENÇÃO

Sobrecarregar a manivela pode causar sérios danos ao seu ombrelone.
Quando não estiver sendo utilizado, mantenha o ombrelone fechado.
Em condições de vento forte, o ombrelone deve ser guardado em ambientes fechados. Deixe o ombrelone secar totalmente antes de guardar.

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

Mantenha limpa a área onde será usado o ombrelone.
Nunca deixe crianças sem supervisão próximas deste produto.
Não tente montar ou usar o guarda-chuva em condições de vento moderado ou pesado, nestes casos, o ombrelone deverá ser fechado. Caso contrário, o ombrelone pode cair e causar ferimentos.

Mantenha o produto distante de fogo.

INSTRUCTION

Please read this before using your parasol
Join the upper pole & lower pole by screwing them together until the is hand tight.
Screw the top finial into the eylet on top of the parasol until it is tightly secure.
Place your parasol in a sturdy parasol base.
Open your parasol by winding the handle clockwise of the crank device.
Do not over-wind the crank. There is a small black plastic sopper fixed on top portion
of the upper pole. Stop winding the crank when the runner reaches the stopper.
To return the parasol to it's upright/close position, wind the handle of the crank counter-clockwise.
This fabric is treated with a water will bead up and can be removed easily by blotting.
Forstubborn stains, use a mild detergent or spot remover.
Make sure cover is completely dry before storing.


WARNING
Over-winding the crank device may result in serious damage to your parasol.
When not in use, keep the parasol in its closed position.
During windly conditions the parasol should be stored indoors.
Let parasol dry completely before storing.

SAFETY WARNING AND PRECAUTIONS
Keep product usage area clean, cluttered areas cause injuries.
Never leave children unattended around/under this product.
Do not attempt to assemble or use the umbrella in moderate or heavy wind conditions, the consumers should close the umbrella when there is heavy wind.
Otherwise, the umbrella may fall down & cause personal injury or demage to the umbrella.

Keep the product away from fire.

COMPONENTES | COMPONENTS


A [x1] Ombrelone | Umbrella

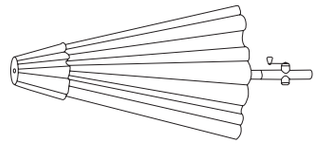


B [x1] Polo Inferior | Lower Pole




C [x1] Peça de Acabamento do Topo | Top Finial



① Encaixe o polo inferior e a peça de acabamento do topo.
Fitt the lower pole and the top finial

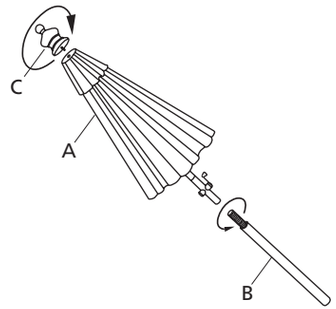

② Posicione o ombrelone na base.
Put the parasol on the base.



③ Abra o Ombrelone. Base não incluida.
Open the parasol. Base not included

