
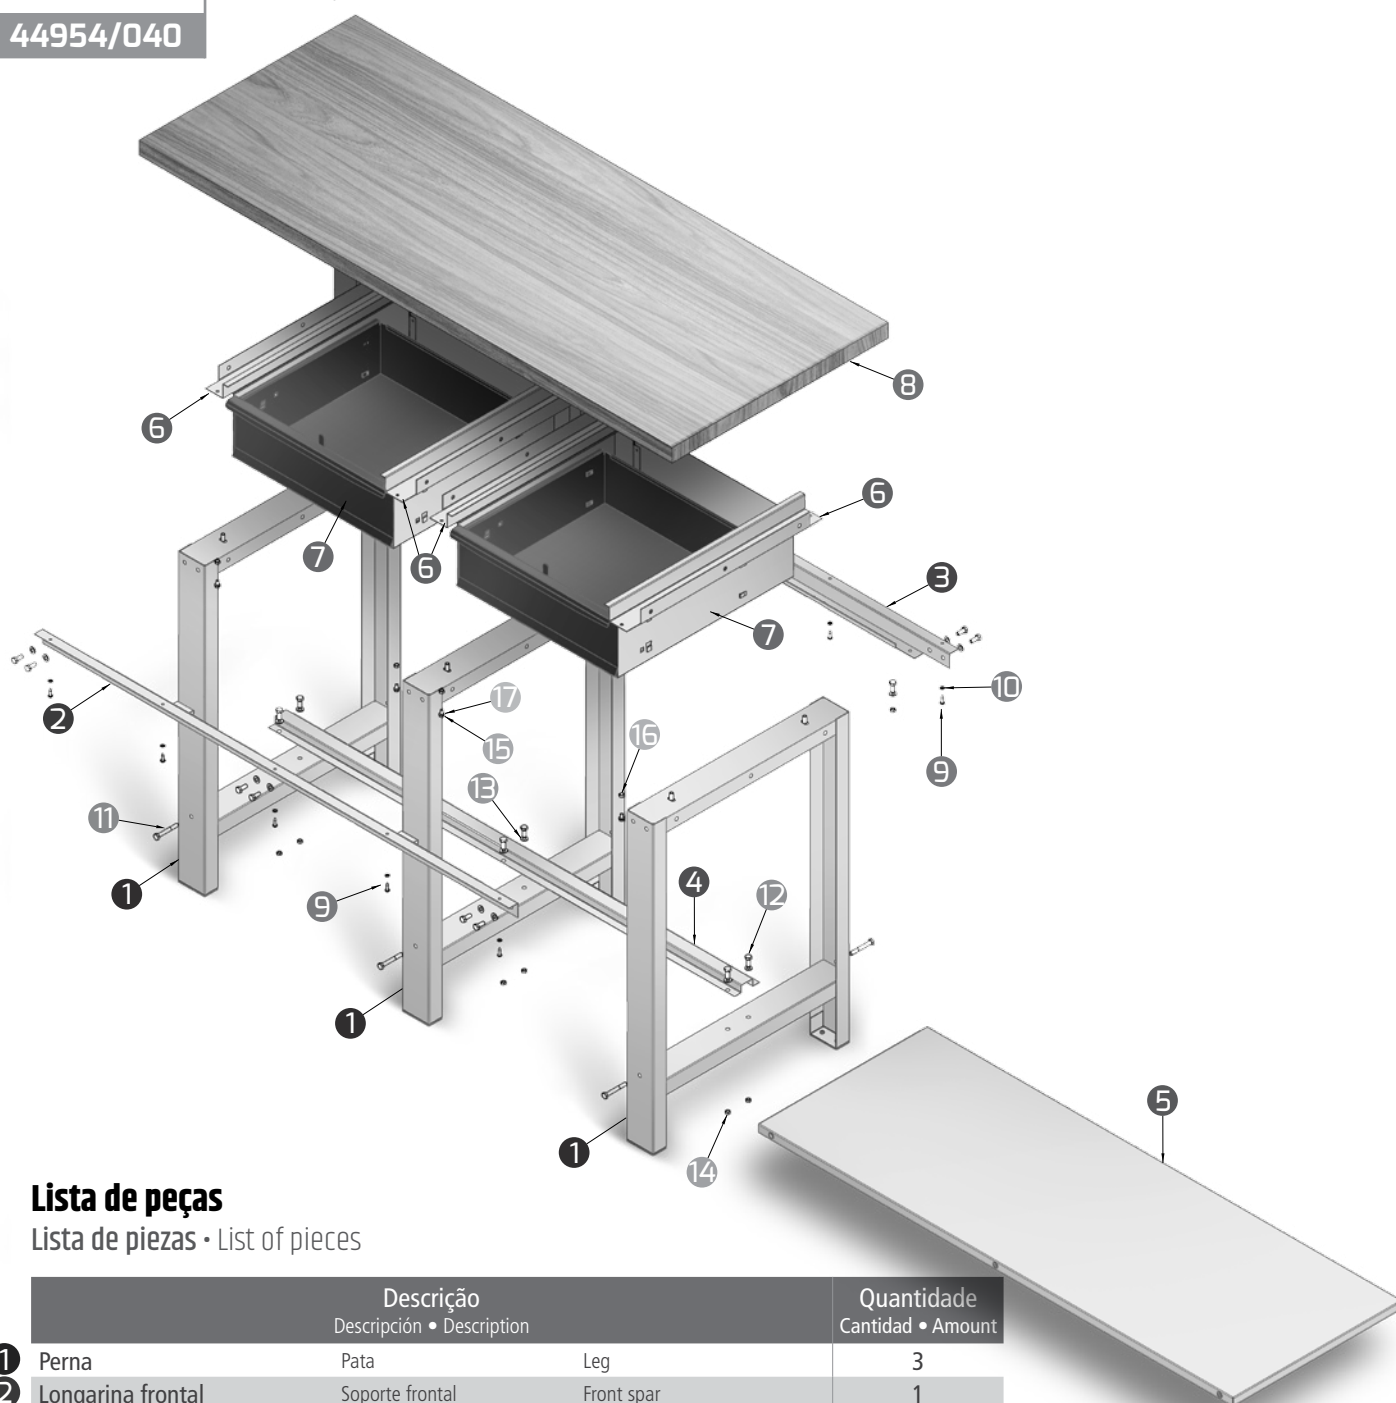


BancadaBancada
Workbench**44954/040****Instruções de montagem**Instrucciones de montaje
Assembly instructions**TRAMONTINA****PRO****Lista de peças**

Lista de piezas • List of pieces

	Descrição			Quantidade
	Descripción • Description			Cantidad • Amount
1	Perna	Pata	Leg	3
2	Longarina frontal	Soporte frontal	Front spar	1
3	Longarina traseira	Soporte trasero	Rear spar	1
4	Reforço do tampo inferior	Refuerzo de la tabla inferior	Bottom worktop reinforcement	1
5	Tampo inferior	Tabla inferior	Bottom worktop	1
6	Suporte lateral da gaveta	Soporte lateral del cajón	Side support for drawers	4
7	Gaveta e suporte	Cajón y soporte	Drawers and support	2
8	Tampo Superior	Tabla superior	Worktop	1
9	Parafuso para madeira M5x20	Tornillo para madera M5x20	Wood crew M5x20	10
10	Arruela lisa M5	Arandela lisa M5	Flat washer M5	10
11	Parafuso sextavado M8x60	Tornillo hexagonal M8x60	Hexagonal screw M8x60	6
12	Parafuso sextavado M8x20	Tornillo hexagonal M8x20	Hexagonal screw M8x20	48
13	Arruela lisa M8	Arandela lisa M8	Flat washer M8	54
14	Porca sextavada M8	Tuerca hexagonal M8	Hexagonal nut M8	42
15	Parafuso sextavado M6x12	Tuerca hexagonal M6x12	Hexagonal screw M6x12	8
16	Porca sextavada M6	Tuerca hexagonal M6	Hexagonal nut M6	8
17	Arruela lisa M6	Arandela lisa M6	Flat washer M6	8

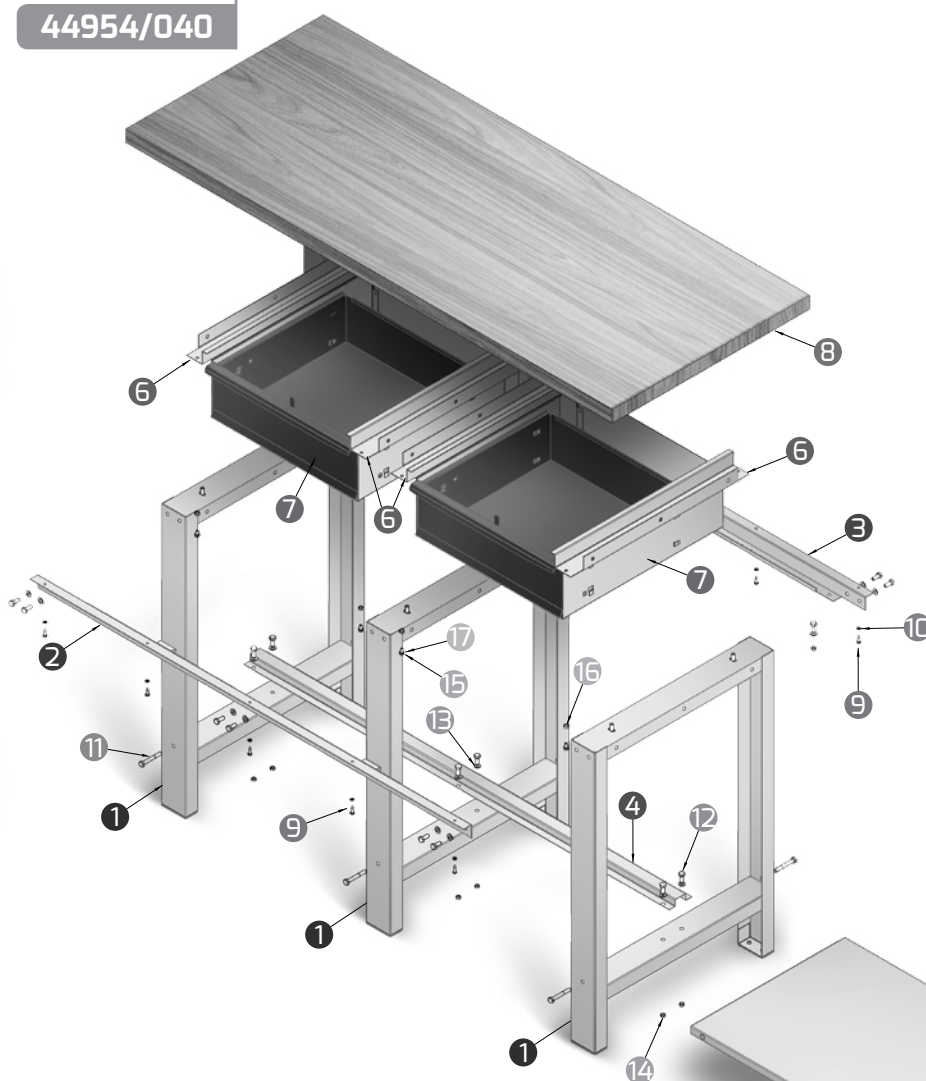

Passo a passo

NOTA: durante a montagem, não apertar os parafusos até o fim. Deixar alguns filetes de rosca para aperto final, após concluir toda a montagem.

1 – Separar as pernas **1** e a longarina frontal **2** e traseira **3**. Após a separação, aparafusar a longarina frontal e posteriormente a longarina traseira nas pernas **1**.

2 – Aparafusar o reforço do tampo inferior **4** no reforço central das pernas.

3 – Aparafusar o tampo inferior **5** nas pernas.

4 – Aparafusar o suporte lateral das gavetas **6** nas gavetas **7**. Realizar este procedimento individualmente para cada gaveta.

5 – Após montar os suportes nas gavetas, encaixar o conjunto completo no respectivo lugar e aparafusá-lo na longarina frontal **2** e traseira **3**, além de aparafusar nas pernas **1**.

6 – Aparafusar o tampo superior de madeira **8** nas pernas **1**.

7 – Após a montagem estar concluída, realizar o aperto final em todos os parafusos.

8 – Com o auxílio de uma furadeira e broca de 4,25 mm, furar a parte de baixo do tampo superior de madeira **8** de acordo com os furos que se encontram na longarina frontal **2** e traseira **3**.

9 – Aparafusar as longarinas no tampo superior, a fim de aumentar a fixação do tampo com a estrutura da bancada.

Step-by-step

NOTE: During the assembling process, do not tighten the screws until the end. Leave some screw threads for final tightening after concluding the entire assembly.

1 – Separate the legs **1**, the front spar **2**, and rear spar **3**. After separating, screw the front spar and the rear spar on the legs **1**.

2 – Screw the bottom worktop reinforcement **4** on the central reinforcement of the legs.

3 – Screw the bottom worktop **5** on the legs.

4 – Screw the side support of drawers **6** on the drawers **7**. Do this procedure individually for each drawer.

5 – After screwing the supports on the drawers, fit the entire set on its housing and screw it on the front spar **2** and rear spar **3**, as well as on the legs **1**.

6 – Screw the wood worktop **8** on the legs **1**.

7 – After assembling all parts, finish the assembly by applying the final tightening of all screws.

8 – With an electric drill and a 4.25 mm diameter drill, make holes in the bottom part of the wood worktop **8** according to the holes that are in the front spar **2** and rear spar **3**.

9 – Screw both spars into the wood worktop in order to ensure the fixation of the worktop to the entire structure.

Paso a paso

NOTA: durante el montaje, no ajustar los tornillos hasta el final. Dejar algunas vueltas de la rosca para apretar al final, después de terminar el montaje.

1 – Separar las patas **1** y el soporte frontal **2** y trasero **3**. Después de separarlas, atornillar el soporte frontal y posteriormente el soporte trasero en las patas **1**.

2 – Atornillar el refuerzo de la tabla inferior **4** al refuerzo central de las patas.

3 – Atornillar la tabla inferior **5** en las patas.

4 – Atornillar el soporte lateral de los cajones **6** en los cajones **7**. Realizar este procedimiento individualmente para cada cajón.

5 – Después de montar los soportes en los cajones, encajar el conjunto completo en el respectivo lugar y atornillarlo al soporte frontal **2** y al trasero **3**, además de atornillarlo a las patas **1**.

6 – Atornillar la tabla superior de madera **8** a las patas **1**.

7 – Después de terminar el montaje, ajustar todos los tornillos hasta el fondo.

8 – Con ayuda de un taladro y una broca de 4,25 mm, perforar la parte de abajo de la tabla superior de madera **8** de acuerdo a los agujeros que se encuentran en el soporte frontal **2** y trasero **3**.

9 – Atornillar los soportes a la tabla superior para aumentar la fijación de la tabla a la estructura de la bancada.