


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | ASSEMBLY INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Para montagem você vai precisar de:
furadeira, parafusadeira e/ou chave de fenda cruzada e trena ou fita métrica.



For the assembly, you will need:
drill, slotted and/or phillips screwdriver and tape measure.



Para el armado se precisa:
taladro, atornilladora y/o destornillador con cabeza en cruz y cinta métrica o centímetro.

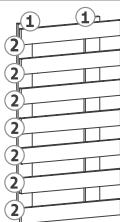


COMPONENTES COMPONENTS

1. Travessas Furadas [2x]
Perforated Wood Boards
Bandejas Perforadas

2. Travessas Paineil [7x]
Planter Wood Boards
Bandejas Panel


KIT MONTAGEM | ASSEMBLY SET | KIT DE MONTAJE

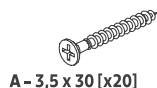

A - 3,5 x 30 [x20]



B - 4 x 30 [x4]



C - Suporte [x2]



D - Gancho [x2]



E - Ø10 [x2]

PASSO 1 - Sobre uma superfície plana, distribua as **Travessas Paineil [2]**, de forma que fiquem espaçadas de 73 mm. Depois, aparafuse as **Travessas Furadas [1]**, deixando uma distância de 50 mm da borda do conjunto, conforme ilustração.

STEP 1 - Place the **Planter Wood Boards [2]** on a level surface, leaving a 73 mm gap between them. Then attach the **Perforated Wood Boards [1]**, leaving a 50 mm gap from the edge of the assembly, as illustrated.

PASO 1 - Sobre una superficie plana, distribuye las **Bandejas Panel [2]** de manera que queden a 73 mm de distancia. Después, atornilla las **Bandejas Perforadas [1]**, dejando una distancia de 50 mm del borde del conjunto, como muestra la ilustración.

PASSO 2 - Fixe os **Suportes Metálicos [C]** no verso das **Travessas Furadas [1]**, conforme ilustração.

STEP 2 - Attach the **Metal Loops [C]** to the back of the **Perforated Wood Boards [1]**, as illustrated.


PASO 2 - Fija los **Soportes Metálicos [C]** al dorso de las **Bandejas Perforadas [1]**, como muestra la ilustración.

PASSO 3 - Marque o local onde o **Paineil** será fixado na parede. Com auxílio de uma furadeira, faça os furos e introduza as buchas e depois fixe os **Ganchos [D]**.


Pendure o **Paineil** encaixando os **Ganchos [D]** no furo dos **Suportes Metálicos [C]**. Será necessário inclinar o **Paineil** para o **Gancho [D]** entrar no furo.

STEP 3 - Mark the spot where the **Planter** is to be mounted on the wall. Drill the holes, insert the wall plugs and then attach the **Hooks [D]**. Hang the **Planter** by attaching the **Hooks [D]** to the **Metal Loops [C]**. You will need to tilt the **Planter** to do so.

PASO 3 - Marca el lugar donde se vaya a fijar el **Panel** en la pared. Con ayuda de un taladro, perfora la pared e introduce los tacos y después los **Ganchos [D]**. Cuelga el **Panel** encajando los **Ganchos [D]** en los agujeros de los **Soportes Metálicos [C]**. Será necesario inclinar el **Panel** para que el **Gancho [D]** entre en el agujero.

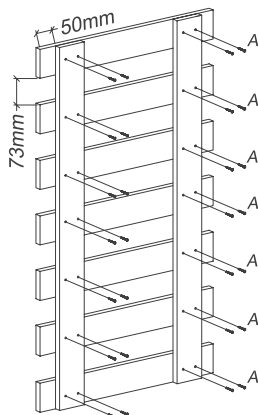


PASSO 1 STEP 1 PASO 1

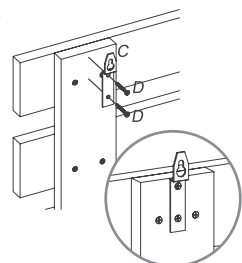

PASSO 2 STEP 2 PASO 2

SUPORTE INSTALADO
LOOPS ATTACHED
SOPORTE INSTALADO

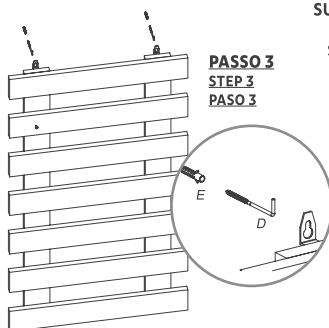

PASSO 3 STEP 3 PASO 3