

TRAMONTINA

Morgana 60 FX Undermount

GABARITO DE CORTE

Manual de instalação disponível em tramontina.com.br

TEMPLATE FOR CUTOUT

Manual for installation available on tramontina.com

MOLDE PARA CORTE

Manual para instalación disponible en tramontina.com

Atenção! / Caution! / ¡Atención!

Leia atentamente todo o manual antes de iniciar a instalação.

A Tramontina não se responsabiliza por acidentes (danos à pessoas, animais, objetos e etc.), ou danos ao produto causados por uma má instalação.

A função deste manual é unicamente para auxiliar na instalação de sua cuba Tramontina.

Please read carefully the whole manual before starting installation.

Tramontina is not responsible for accidents (damage to people, animals, objects, etc.) or product damage caused by poor installation.

The purpose of this manual is only to assist in the installation of your Tramontina bowl.

Lea atentamente todo el manual antes de iniciar la instalación.

Tramontina no se responsabiliza por accidentes (daños a personas, animales, objetos, etc.) o por daños al producto causados por mala instalación.

Este manual tiene como única función ayudar en la instalación de su cubeta Tramontina.


Cuidado! / Attention! / ¡Cuidado!

Esta peça contém bordas cortantes. Manusear com cuidado (fig. 1).

This product contains sharp edges. Handle with care (fig. 1).

Esta pieza tiene bordes cortantes. Manejar con cuidado (fig. 1).

Ferramentas úteis / Useful tools / Herramientas útiles

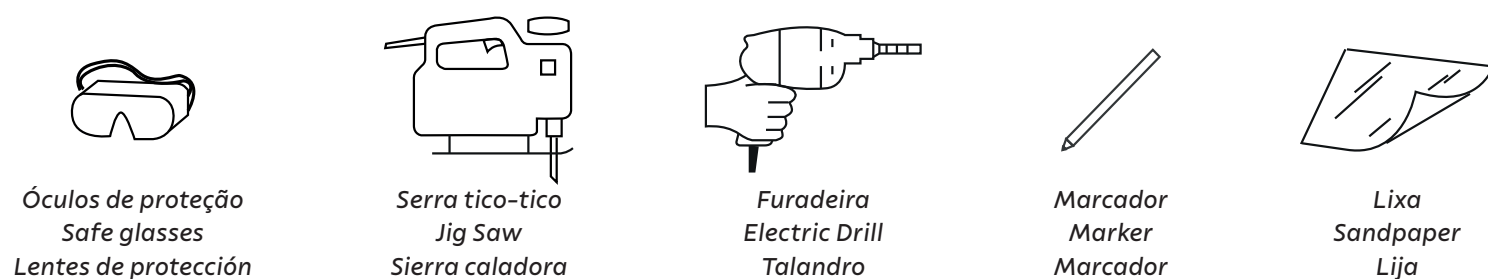

Óculos de proteção
Safe glasses
Lentes de protección

Serra tico-tico
Jig Saw
Sierra caladora

Furadeira
Electric Drill
Taladro

Marcador
Marker
Marcador

Lixa
Sandpaper
Lija

Processo de instalação / Installation Procedure / Proceso de instalación

Este gabarito deverá ser impresso na escala 1:1 para facilitar o corte na dimensão exata da instalação da cuba, sendo desta forma, possível utilizar os acessórios específicos para ela com a instalação por baixo do móvel (fig.2).

Lembrando que também é possível confeccionar o gabarito em MDF, acrílico ou outro material de sua escolha.

This template is hould be printed on a 1:1 scale to facilitate cutting into the exact size of the bowl installation, thus it is possible to use the specific accessories considering an undermount installation on kitchen cabinet (fig. 2). Remember that you can also fabricate the template in MDF, acrylic or other material of your choice.

Esta plantilla se debe imprimir en escala 1:1 para facilitar el corte en la dimensión exacta de la instalación de la cubeta. De esta forma, se pueden usar los accesorios específicos para ella con la instalación por abajo del mueble (fig.2). También recordamos que la plantilla se puede confeccionar en MDF, acrílico u otro material de su elección.

Passo 1 / Step 1 / Paso 1

Faça a demarcação com o uso do gabarito (fig.3). É importante que a linha de corte esteja bem marcada em toda a sua extensão. Faça um furo de Ø 10 mm, para introduzir a serra tico-tico (fig. 3.1). A medida em que o corte vai avançando, procure segurar a peça a ser destacada do tampo, a fim de evitar que as bordas sejam danificadas.

Lixar suavemente as bordas de corte. Antes de iniciar a fixação da cuba, verifique a exatidão do serviço feito até este momento posicionando a cuba na abertura de encaixe. Assegure-se de que os cantos tenham um bom assentamento. Após o corte do tampo e antes de iniciar a fixação da cuba é bom limpar bem a peça e o tampo, removendo poeira, óleos e gorduras antes de avançar com a instalação, isso garante que a fixação fique perfeita.

Trace the cutting line using the template (fig.3). It is important that the cutting line is well stamped on its entire length. Drill a 10 mm diameter hole to introduce the jig saw blade (fig. 3.1). As the cutting process goes forward, it is important to hold the piece to be removed from the countertop in order to avoid the edges getting damaged. Gently sand the edges. Before starting the bowl installation, please check all work, done up until now and place the bowl in the inset opening. Ensure that the corners have a good settlement. Before fixing the bowl, it is recommended to clean the product and the countertop to remove dust, oils and fats to guarantee the perfect installation.

Haga las marcas usando la plantilla (fig. 3). Es importante que la línea de corte se marque bien en toda su extensión. Haga un corte con diámetro de 10 mm para introducir la sierra caladora (fig. 3.1). A medida que avance en el corte, mantenga la pieza que se va a retirar de la mesada para no dañar los bordes. Lijar suavemente los bordes de corte. Antes de la fijación, averigüe el trabajo hecho hasta ese momento y ponga la cubeta en la apertura. Asegúrese que la mesada esté bien posicionada. Después del corte y para fijar la cubeta, recomendamos que haga una limpieza para remover polvo, óleo o grasa, garantizando una fijación perfecta.

Passo 2 / Step 2 / Paso 2

Para evitar a passagem de água entre a cuba e o tampo é utilizado na borda da cuba o adesivo selante a base de PU com densidade entre 30 e 40. O tempo de cura deste adesivo é de 24 horas. Recomenda-se a aplicação nas extremidades da borda da cuba, para evitar que o adesivo entre em contato com o interior da peça (fig. 4). Para proteger o interior da peça pode se usar fita crepe (fig. 4.1). Em seguida a cuba é colocada cuidadosamente na posição onde será fixada. Para garantir que a cuba não se desloque de sua posição, e garantir que toda a borda esteja em perfeito contato com o tampo de granito, é colocado um peso de até 10 Kg sobre a mesma (fig. 4.2).

To avoid water flowing between the bowl and countertop, use a PU based sealant with density between 30 and 40. It is necessary 24 hours to well fix the sealant. It is recommended to apply in the bowl corners to avoid the adhesive contact into the piece (fig. 4). To protect the product, it is possible to use a tape (fig. 4.1). Then carefully place the bowl in its final position. Place a 10 Kg maximum weight over the bowl to ensure it will not move from its position and all edges are in perfect contact with the countertop (fig.4.2).

Para evitar que pase agua entre la cubeta y la mesada se usa el adhesivo sellador a base de PU con densidad entre 30 y 40. El tiempo para una buena fijación del adhesivo es 24 horas. Se recomienda aplicar el adhesivo en los bordes de la cubeta (fig. 4). Para protección del producto, puede usar una cinta (fig. 4.1). Enseguida se coloca la cubeta cuidadosamente en la posición en la que se vaya a fijar. Para garantizar que la cubeta no se desplace de su lugar y que todo el borde esté en perfecto contacto con la mesada, se pone un peso (hasta 10 Kg) dentro de ella (fig. 4.2).

Passo 3 / Step 3 / Paso 3

Em seguida a massa plástica é espalhada ao redor da cuba (fig. 5), lembrando que uma boa fixação é dada pela espessura de massa e não pela largura da mesma. O tempo de cura da massa plástica também é de 24 horas.

Then spread the sealing compound all around the bowl (fig. 5), remember that a good setting is given by the sealling thickness not by its width. It is necessary 24 hours to well fix the sealing.

En seguida se desparrama la masilla de sellado alrededor de la cubeta (fig. 5), recordándose que lo determina una buena fijación es el espesor de la masilla y no su ancho. El tiempo para una buena fijación del adhesivo es 24 horas.

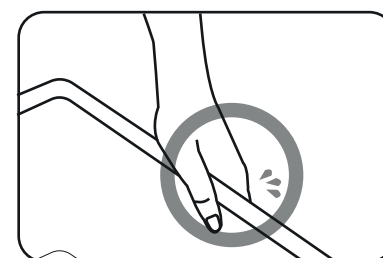


Fig. 1


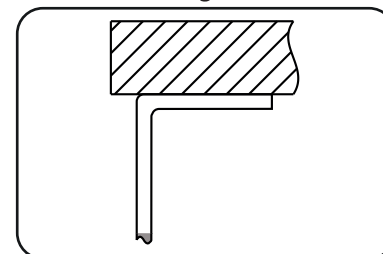


Fig. 2

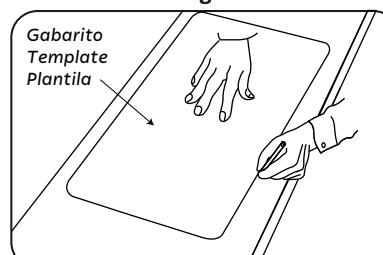

Gabarito / Template / Plantilla
Fig. 3

Furo de Ø 10 mm para iniciar o corte com a serra tico-tico
Hole Ø 3/8" for starting with jigsaw
Agujero de Ø 10 mm para comenzar el corte con la sierra caladora

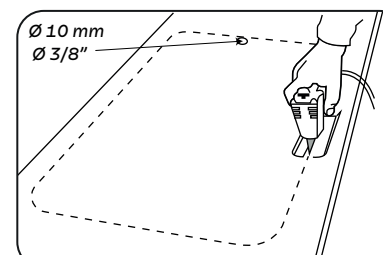


Fig. 3.1

Adesivo / Adhesive / Adhesivo

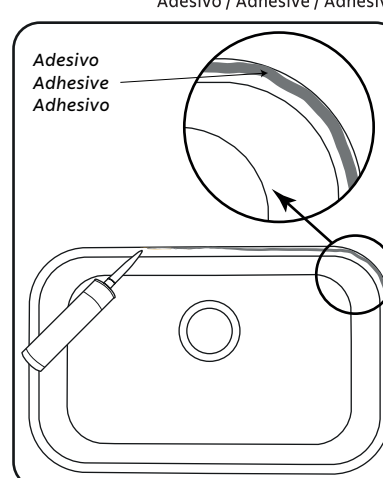


Fig. 4

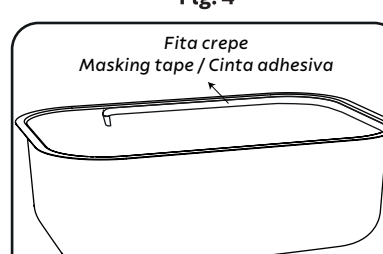


Fig. 4.1

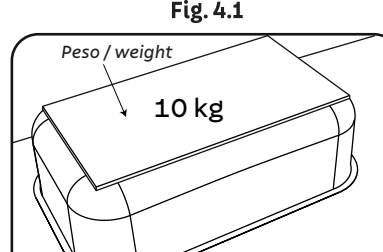


Fig. 4.2

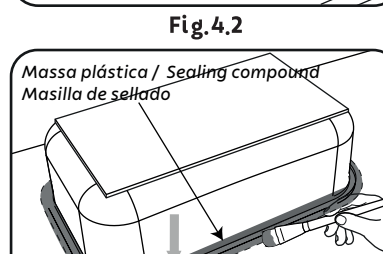


Fig. 4.2

Massa plástica / Sealing compound / Masilla de sellado


Fig. 5

Ref.: 93806 192/292/592/092

Instalação da cuba por baixo:
Use este gabarito para o corte do granito.


Installation for undemount bowl:
Use this template for the granite cutout size.

Instalación para cubeta de submontar:
Utilizar ese molde para el corte en el granito.

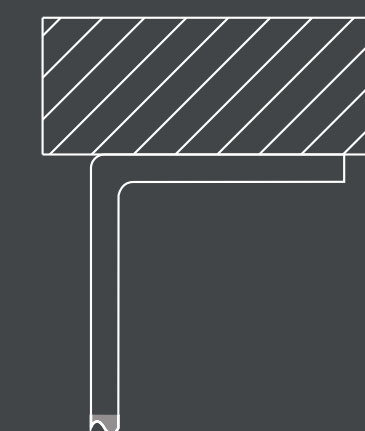


Acessórios / Accessories / Accesorios

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

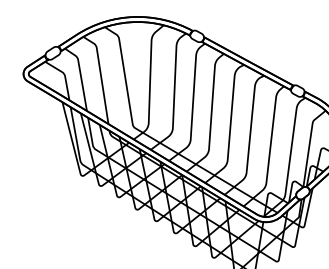


94528/031

Cesto coador inox
Stainless steel colander
Cesto colador en acero inoxidable

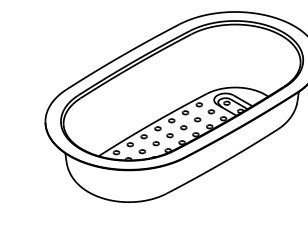


94532/006

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón




94517/004 - 94517/006

Ducha para cozinha
Kitchen Sprayer
Ducha para cocina

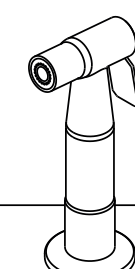


94516/000

3 lixeiras de embutir
3 inset waste bins
3 basureros empotrar

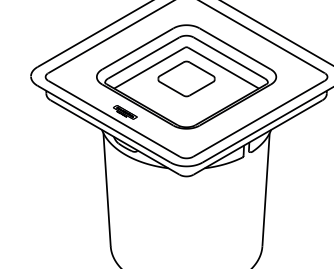


94518/005 - 94518/000
- 94518/205

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

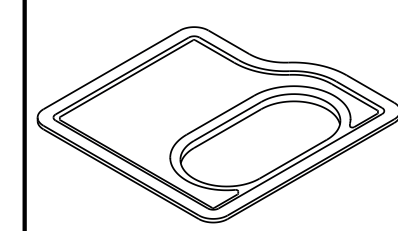

94530/016

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

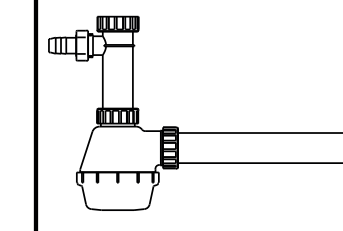

94525/000

ATENÇÃO!

Estes acessórios são vendidos separadamente, não acompanham o produto.

A Tramontina não se responsabiliza por instalações feitas sem o uso do gabarito, pois podem comprometer o uso dos acessórios.

ATTENTION!

These accessories are sold separately, do not follow the product.

Tramontina takes no responsibility for installations made without the use of template, as it may compromise the use of accessories.

¡ATENCIÓN!

Esos productos son vendidos separados, no acompañan el producto.

Tramontina no se responsabiliza por instalaciones realizadas sin el uso del molde, ya que pueden comprometer el uso de los accesorios.



RECORTE A LINHA TRACEJADA DO GABARITO E UTILIZE PARA O CORTE DO GRANITO.

CUT THE DASHED LINE AND USE THE TEMPLATE FOR THE CUTOUT SIZE / RECORTE DE LA LÍNEA DISCONTINUA Y UTILICE EL MOLDE PARA EL CORTE EN EL GRANITO.

Rev. 2 - 2023 / 218885