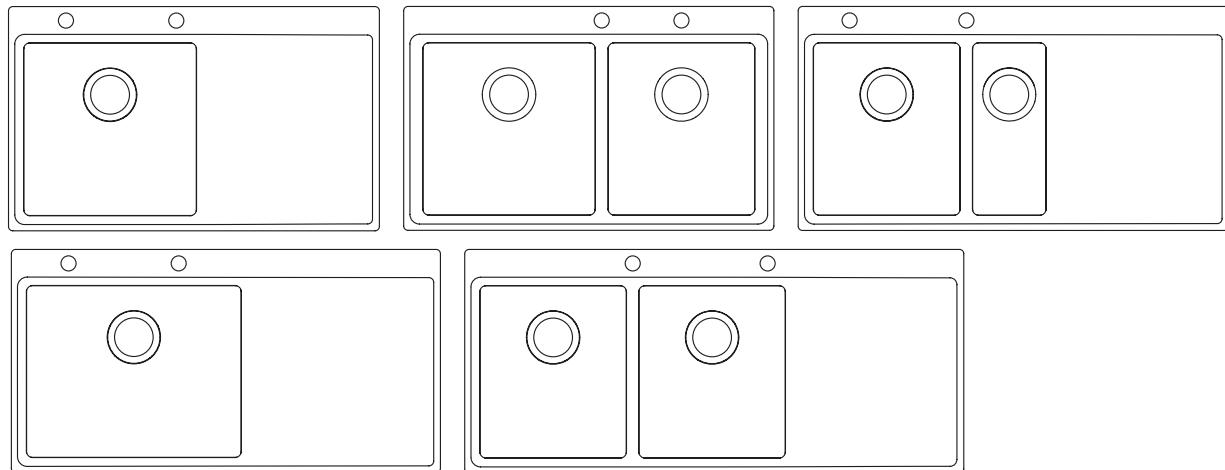


Kit de instalação - kit de instalación - installation kit**CUBAS DE SOBREPOR / FREGADEROS DE EMPOTRAR / INSET SINKS**
**Português:
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**

Por favor, leia atentamente as instruções, antes de instalar a sua cuba de sobrepor. Estas instruções devem ser deixadas com o consumidor, já que as devem ser deixadas com o consumidor, já que as mesmas contém informações importantes de manutenção. Guarde em local seguro para futura referência. Esta peça contém bordas cortantes. Esta peça contém bordas cortantes. Manejar com cuidado.

**Espanol:
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de instalar su fregadero de encastrar. Estas instrucciones deben ser dejadas con el consumidor, ya que las mismas contienen informaciones importantes de mantenimiento. Guarde en local seguro para futuras referencias. Esta pieza contiene bordes cortantes. Manejar con cuidado.

**Inglês:
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION**

Please, read carefully the instructions, before installing your inset sink. These instructions must be left with final customer, because there are important information about maintenance. Keep in a safe place for future reference. This piece contains cutting edges. Handle it with care.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO

Juntamente com as cubas de sobrepor Tramontina, acompanham um conjunto de suportes de fixação apropriados.

MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN

Junto con el fregadero de encastrar Tramontina, acompañan soportes de fijación adecuador.

NEEDED MATERIAL FOR INSTALATION

Together with the Tramontina inset sink, there is a kit with clips, besides the graps sealant material.

ATENÇÃO!!

O produto deve ser instalado com os suportes de fixação contidos na embalagem, especialmente na região mais próxima possível do furo para torneira, evitando movimentos indesejados da torneira ou misturador.

ATENCIÓN!!

El producto se debe instalar con los soportes de fijación que vienen en el embalaje, especialmente en la región más cercana posible al agujero para el grifo, evitando movimientos indeseables del grifo o mezclador.

ATTENTION!!

This product should be installed with the mounting brackets included in the package. Care should be taken to place the mounting brackets as close as possible to the hole for the faucet to prevent unwanted movement of the faucet or the mixer.

FERRAMENTAS ÚTEIS / HERRAMIENTAS UTILES/ USEFUL TOOLS



Óculos de proteção
Anteojos de protección
Safe glasses



Furadeira
Perforadora
Drill



Serra tico tico
Sierra coladora
Jin Saw



Lixa
Lija
Sandpaper




Lápis
Lápiz
Pencil



Chave de fenda
Destornillador
Screw Driver



Régua
Regla
Ruler

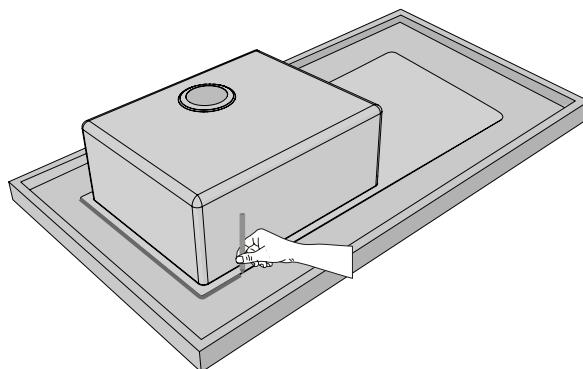

1º

Português:

Prepare e limpe o tampo onde a cuba de sobrepor será instalada, para evitar riscos na peça. Posicione a cuba de sobrepor com as cubas para cima, na posição onde a mesma deverá ser instalada.

Trace com um lápis ao redor da peça. Não utilize riscadores metálicos, que poderão deixar marcas não removíveis no tampo.

Espanol:


Prepare y límpie la encimera donde el fregadero será instalado, para evitar rayas en la pieza.

Posicione el fregadero con las cubetas para arriba, en la posición donde será instalada. Traze con un lápiz al rededor de la pieza. No utilice rayadores metálicos, que podrán dejar marcas no removibles en la encimera.

Inglês:

Prepare and clean the counter top where the sink will be installed, to avoid scratches in the piece.

Place the sink upside down in the position where it is to be installed and trace with a pencil the outline of the sink. Do not use a metallic point tool, that could let a non removable mark in the countertop.

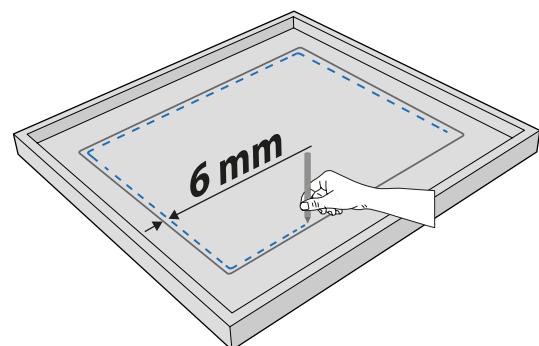

2º

Português:


Remova a cuba de sobrepor e deseñe uma linha paralela a 6 mm de distância, INTERNAMENTE ao contorno anteriormente traçado a lápis. Esta será a linha de corte do tampo.

Espanol:

Remova el fregadero y diseñe una línea paralela a 6 mm de distancia, INTERNAMENTE al contorno anteriormente trazado a lápiz. Esta será la línea de corte de la encimera.

Inglês:

Remove the sink and draw a parallel line at 6 mm distance, INSIDE the initial one before traced with pencil. This outline will be the cut out of the counter top.

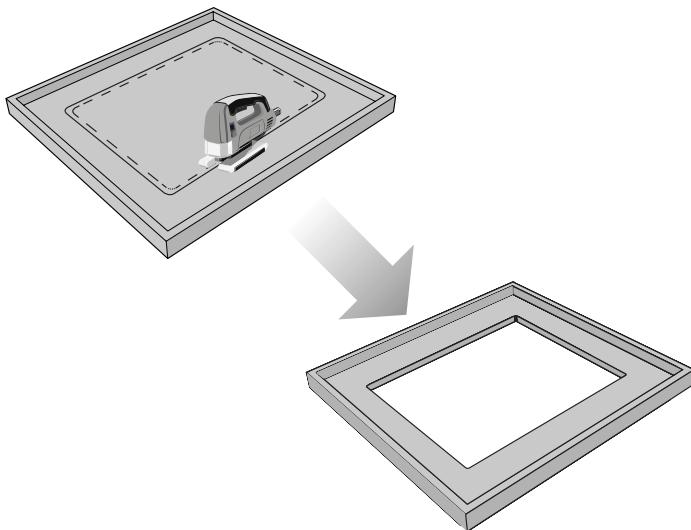

3º

Português:

É importante que a linha de corte esteja bem marcada em toda a sua extensão. Faça um furo de Ø 10 mm, para introduzir a serra tico-tico, conforme o desenho. Utilize a linha interna como guia para o corte. A medida em que o corte vai avançando, procure segurar a peça a ser destacada do tampo, a fim de evitar que as bordas sejam danificadas. Lixar suavemente as bordas de corte. Antes de iniciar a fixação feita da cuba de sobrepor, verifique a exatidão do serviço feito até este momento, introduzindo a cuba de sobrepor na abertura de encaixe. Assegure-se de que os cantos tenham um bom assentamento.

Espanol:

Es importante que la linea de corte esté bien marcada en toda la sua extensión. Haga un agujero de Ø 10 mm para introducir la sierra caladora, conforme el dibujo. Utilize la linea interna como guia para el corte. La medida que el corte sigue avanzando,procure prender la pieza a ser destacada de la encimera, afín de evitar que los bordes queden damnificados. Lijar suavemente os bordes del corte. Antes de iniciar la fijación del fregadero, verifique la exactitud del servicio hecho hasta este momento, introduciendo el fragadero en la apertura de encaje. Certifiquese que los ángulos tengan un bueno asentamiento.

Inglês:

It is important that the cutting line be well marked in all its extension. Do a hole Ø 3/8" to introduce and start with the jig saw, according the drawing. Use the internal line as guide for the cutting. While the cutting is going, hold the part that will be detached from the counter top, to avoid damage in the cutting edges. Before staring the sink fixture, check the accuracy of the service until this moment, inserting the sink in the overture. Assure that corners have a good setting.

4º

Português:


Instale a(s) válvula(s) que são incluídas em sua cuba de sobrepor, seguindo as instruções impressas no saco plástico da(s) mesma(s).

Espanol:

Instale la(s) válvula(s) que son incluidas en su fregadero, seguindo las instrucciones impresas en el saco plástico de la misma.

Inglês:

Install included drain valv(es), according printed instructions in the plastic bags.

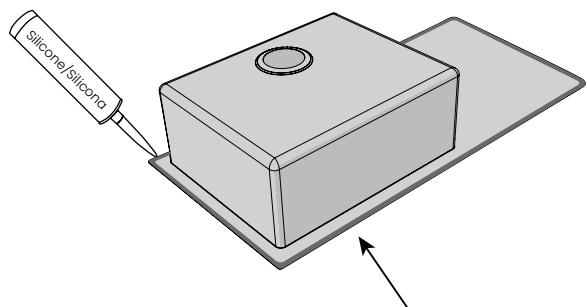

Distribua o silicone nas bordas da Cuba de Sobrepor
Silicona - en toda borda del fregadero
Silicone - in all edge of the sink

5º

Português:


Coloque a cuba de sobrepor na abertura do tampo.

Espanol:

Coloque el fregadero en la apertura de la encimera.

Inglês:

Put the sink in the overture of the counter top.

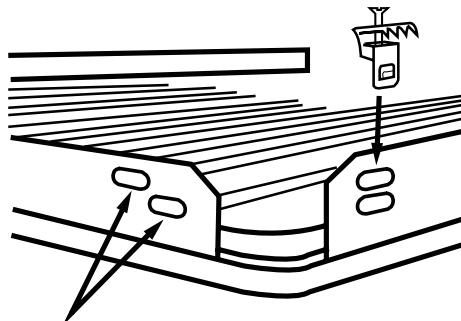

Existem 2 alojamentos para serem usados de acordo com a expressura do tampo
Existen 2 huecos, para seren usados según la espesura de la encimera
There are 2 holes, to be used according the thickness of the counter top

6º

Português:

- Utilização dos suportes de fixação:
 A quantidade de suportes de fixação é determinada de acordo com o modelo da cuba de sobrepor. Distribua os mesmos de forma regular em toda a periferia da cuba de sobrepor. Encaixar a lingueta do suporte de fixação em um dos furos existentes na parte de baixo da cuba de sobrepor. Utilizar uma chave de fenda tipo Philips para apertar os parafusos dos suportes de fixação da cuba de sobrepor.

Espanol:

- Utilización de los soportes de fijación:
 La cantidad de soportes de fijación es determinada según el modelo del fregadero. Distribuya los mismos de forma regular en toda la periferia del fregadero. Encajar la legueta del soporte de fijación en uno de los foros existentes en la parte inferior del fregadero. Utilizar un destornillador tipo Philips para apretar los tornillos de los soportes de fijación del fregadero. ATENCIÓN: No sobreapriete para no causar daños en los componentes.

Inglês:

- The use of the fixing clips:
 The quantity of clips is determined according the model of the sink. Distribute the clips regularly along the contour of the sink. Fit the clip pawl in one of the holes existing in the down part of the sink. Use a screw driver to tighten the screws of the fixture clips of the sink. ATTENTION: Do not overcharge to not damage the components .

7º

Português:




Os Suportes de fixação foram projetados para o uso em tamos com espessura de 20 a 40 mm. Se o tampo tiver uma espessura menor que 20 mm, utilize calços de madeira entre o tampo e os suportes para assegurar em bom aperto (conforme a figura abaixo).

Espanol:

Los soportes de fijación fueron proyectados para el uso en encimeras con espesor de 20 a 40 mm. Si la encimera tiene un espesor menor que 20 mm, utilice calzos de madera entre la encimera y los soportes, para asegurar una buena fijación (conforme figura abajo).

Inglês:

The clips were designed for use with counter tops 20 – 40 mm thick.
 If the counter top were thinner, insert wooden wedges between the counter top and the clips so as to secure them (see below figure).

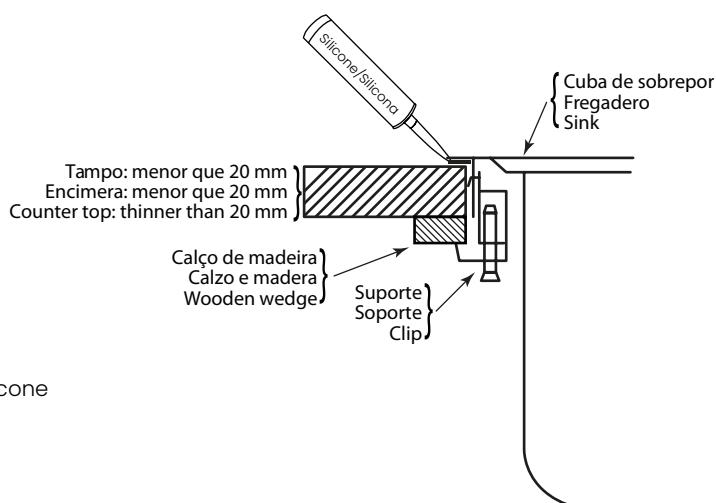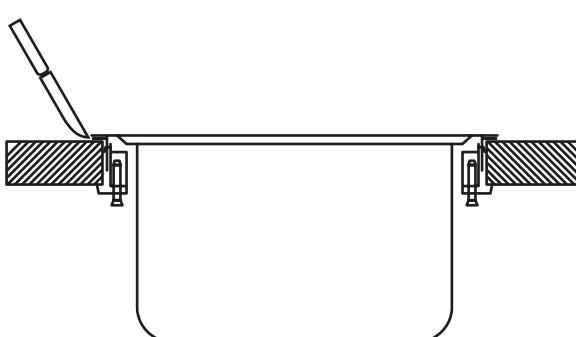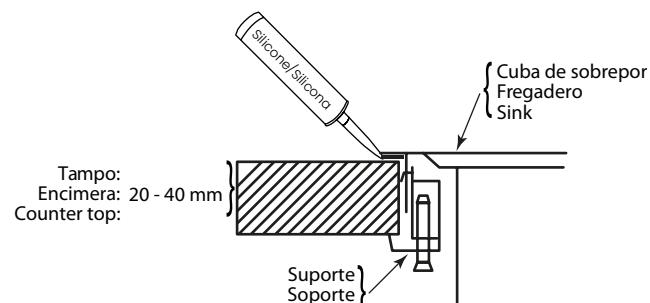

Depois de instalar a cuba de sobrepor, retire o excesso de silicone
 Despues de intalar el fregadero, retire el exceso de silicona
 After fixing sink, remove the silicone excess