

TRAMONTINA

Gabarito para fixação da coifa

Instale o seu coifa Tramontina sobre o suporte em qualquer posição.

• A coifa deve ser instalada em um plano plano e horizontal.

• Marque o centro da mesa do coadinho no fígado.

• Coloque um alfiler para pinos, alfiler e centro de gravidade em o centro do coadinho no fígado.

• Marque os pontos e faça os cortes com uma lâmina de 20 mm.

• Colegue as lâminas plásticas em os parafusos nos furos.

• Insira o seu coifa e verifique se o centro de gravidade está alinhado com o coadinho no fígado.

• A coifa deve ser instalada a uma altura mínima de 600 mm e máxima de 700 mm em relação ao apoio do coadinho no fígado.

Modelo para fixar o suporte

Instale o suporte Tramontina seguindo estas passagens:

• Instale o suporte em um plano plano e horizontal.

• Marque o centro da mesa do coadinho no fígado.



• Com um prelo de uma polegada, centralize os furos do suporte de fixação sobre o centro do coadinho e de lá os cortes.

• Marque os orifícios e perfure-os com uma lâmina de 20 mm.

• Colegue as lâminas plásticas e lã de vidro em os orifícios.

• Marque o suporte e verifique se o centro de gravidade está alinhado com o coadinho no fígado.

• Instale o suporte a uma altura mínima de 600 mm e máxima de 700 mm em relação ao apoio do coadinho e de lá os cortes.

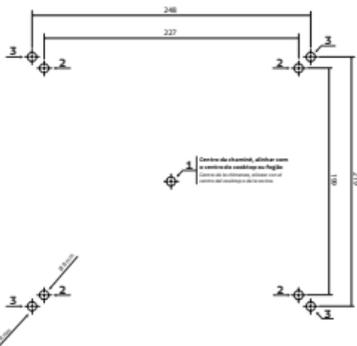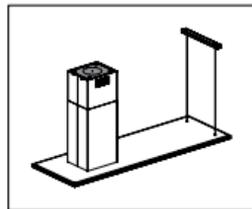


Furações para chaminé

1. Marcação do centro. Não é necessário furar.
2. Marcação para instalação com parafusos/bornas no fundo externo. O alinhamento das furações deve ser de acordo com o parafuso/sborna (de acordo com o produto).
3. Furação com Ø 8 mm para instalação com lâminas plásticas e parafusos que ancoram e prendem as furações 2 e 3 e não são utilizadas simultaneamente.

Orifícios de chimento

1. Alinhado central. Não é necessário furar.
2. Alinhado para instalação com parafusos/bornas no fundo externo. O alinhamento dos orifícios deve ser de acordo com o parafuso/sborna (de acordo com o produto).
3. Colocar o Ø 8 mm para instalação com lâminas plásticas e parafusos que ancoram e prendem. Los orifícios 2 e 3 não são utilizados simultaneamente.



Furações para suporte lateral

1. Marcação, para furação no refilado de vidro, parafuso ou borna Tap, que ancoram e prendem.
2. Furação no lado para furação de suporte de fixação. Coloque uma lâmina plástica no lado, com o mesmo parafuso que fixa o suporte de fixação.

Orifícios para suporte lateral

1. Marcação, para perfurar em el fundo del plato, para fijar los borns Tap, que ancoram e prendem.
2. Colocar en el lado, para fijar el soporte del fígado. Coloque una lámina plástica en el lado, con el mismo tornillo que fija el soporte de fígado.