


TRAMONTINA

MASTER

Manual de Instruções

Manual de Instrucciones

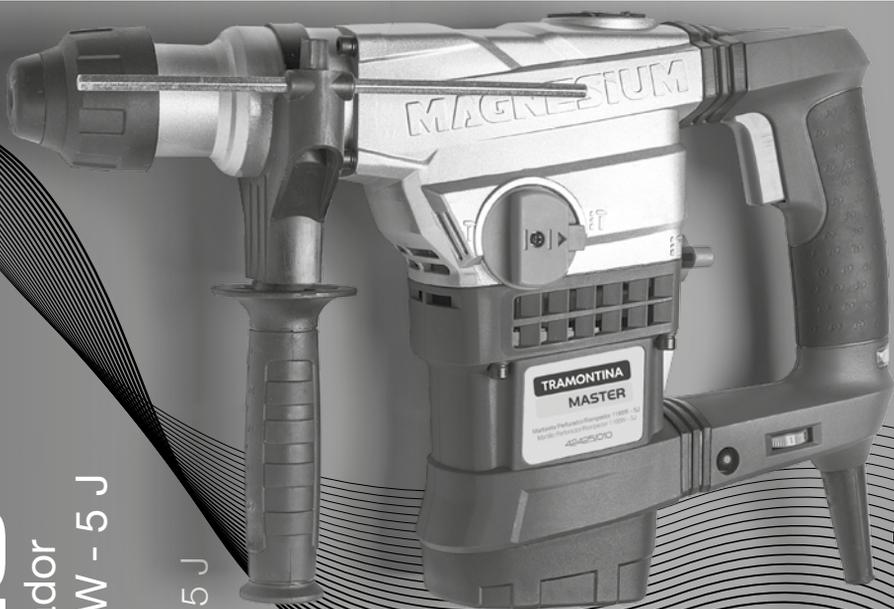

42425

Martetele Perfurador

Rompedor 1.100 W - 5 J

Martillo Perforador

Rompedor 1.100 W - 5 J



Nº SER.




ATENÇÃO: antes de operar qualquer ferramenta elétrica, leia atentamente todas as instruções de segurança descritas neste manual a fim de reduzir os riscos de fogo, choques elétricos e ferimentos ao operador. Após a leitura, guarde-o para consultas futuras.

¡ATENCIÓN! Antes de operar cualquier herramienta eléctrica, lea atentamente todas las instrucciones de seguridad descritas en este manual para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y heridas al operador. Después de la lectura, guárdelo para consultas futuras.

Manual de Instruções

Aplicação

O martelete perfurador rompedor foi projetado para trabalhos de perfuração e rompimento com brocas, talhadeiras e ponteiros de encaixe rápido SDS Plus, em materiais como concreto, tijolos, pedras e metais, esse também pode ser usado para cinzelar. Para facilitar e agilizar os trabalhos pode-se selecionar 6 níveis de velocidade através do botão seletor de velocidade.

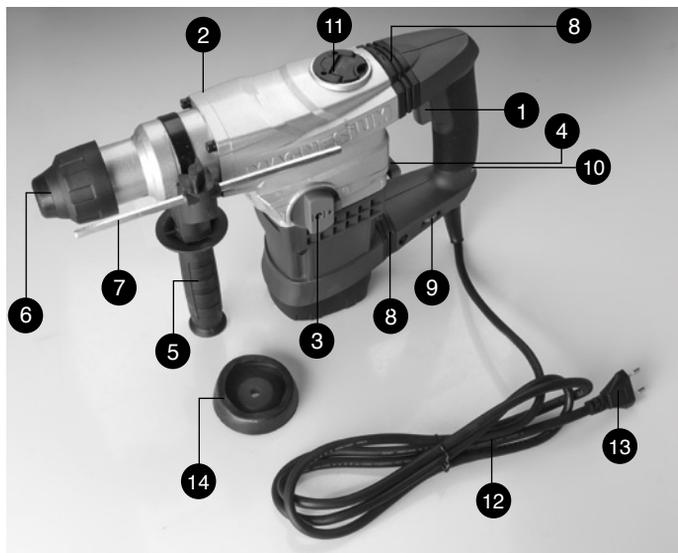

Dados Técnicos

Modelos	42425/010	42425/020
Encaixe do mandril:	SDS Plus	SDS Plus
Tensão (V):	127	220
Frequência (Hz):	50/60	50/60
Potência nominal (W):	1100	1100
Velocidade no modo perfurador (rpm min ⁻¹):	100-750	100-750
Impactos (ipm):	650-2650	650-2650
Energia de impacto (Joule):	0 - 5	0 - 5
Capacidade de furação em aço e alumínio (mm):	13	13
Capacidade de furação em concreto (mm):	30	30
Capacidade de furação em madeira (mm):	40	40
Peso (kg):	5,5	5,5

1. Gatilho;
2. Estrutura da ferramenta;
3. Seletor de operação (furação com impacto e cinzelar);
4. Seletor do tipo de rotação (com ou sem impacto);
5. Cabo auxiliar;
6. Mandril;
7. Limitador de profundidade;
8. Sistema anti vibração;
9. Botão seletor de velocidade;
10. Led de indicação de energia;
11. Tampa do reservatório de graxa;
12. Cordão elétrico;
13. Plugue elétrico;
14. Protetor do mandril contra poeira;

Precauções Básicas de Segurança para Ferramentas Elétricas

1. SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO:

a) **Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho pouco iluminadas podem gerar acidentes.

b) **Não trabalhe com ferramentas elétricas em ambientes com risco de explosão, onde se encontram líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Quando em trabalho, ferramentas elétricas geram faíscas que podem inflamar pós ou vapores.

c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas das ferramentas elétricas durante a utilização.** Caso ocorra uma distração do operador, é possível que ele perca o controle sobre a ferramenta e essa venha a ferir alguém que esteja por perto.

2. SEGURANÇA ELÉTRICA:

a) **O plugue da ferramenta elétrica deve encaixar completamente na tomada. Não modifique o plugue de maneira alguma. Não utilize adaptadores em ferramentas elétricas protegidas por ligação terra.** Plugues padronizados e tomadas apropriadas reduzem o risco de choques elétricos.

b) **Evite que seu corpo entre em contato direto com superfícies ligadas a terra, como tubos, refrigeradores e aquecedores.** Existe elevado risco de choque elétrico quando alguma parte do corpo está em contato direto com a terra.

c) **Mantenha o aparelho afastado da chuva**

e da umidade. Infiltração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

d) **Não utilize o cabo da ferramenta para transportar, pendurar ou desconectar o plugue da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, áreas cortantes ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.

e) **Ao trabalhar com a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize cabos de extensão apropriados.** A utilização desses cabos reduz o risco de choque elétrico.

f) **Ao utilizar ferramentas elétricas em ambientes úmidos, use um disjuntor junto ao circuito elétrico.** A utilização de disjuntores evita choques elétricos quando o cabo vier a sofrer uma sobrecarga.

3. SEGURANÇA PESSOAL:

a) **Esteja atento, observe o que você está fazendo e tenha prudência ao trabalhar com ferramentas elétricas. Não utilize ferramentas elétricas quando estiver cansado, sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um pequeno momento de descuido ao utilizar ferramentas elétricas pode levar a lesões graves.

b) **Ao utilizar ferramentas elétricas, faça uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, tais como luvas de segurança em couro, máscaras de proteção contra poeira e fuligem, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete, guarda-pó de segurança, protetor auricular e óculos de proteção, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, reduz os

Manual de Instruções

riscos de acidentes.

c) Evite o funcionamento involuntário das ferramentas elétricas. Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de conectá-la à rede ou à bateria, bem como antes de levá-la ou transportá-la. Transportar a ferramenta com o dedo no interruptor ou conectar a ferramenta na rede com o botão ligado pode gerar acidentes.

d) Remova chaves de regulação ou de aperto antes de ligar a ferramenta elétrica. Chaves fixadas a partes móveis que possuem movimento de rotação podem resultar em graves acidentes.

e) Não trabalhe em posições anormais. Mantenha sempre o equilíbrio e a firmeza durante a utilização de ferramentas elétricas. Isso gera maior controle durante situações inesperadas de uso.

f) Utilize roupas apropriadas. Não use roupas largas, nem joias ou relógios. Mantenha cabelos, roupas e luvas afastados das partes em movimento da ferramenta. Roupas largas, cabelos compridos, joias e relógios podem vir a se prender nas partes em movimento da ferramenta elétrica.

g) Se as ferramentas possuírem acessórios especiais para aspiração ou coleta de poeira, assegure-se de que esses estão apropriadamente fixados. A utilização de equipamentos de coleta de poeira reduz o risco contra a inalação do pó.

4. CUIDADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO E O MANUSEIO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS:

a) Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize o aparelho apropriado de

acordo com a aplicação ou trabalho a ser desempenhado. A ferramenta correta fará um trabalho mais rápido e seguro na aplicação para a qual ela foi projetada.

b) Não utilize uma ferramenta elétrica que possua o interruptor de liga/desliga defeituoso. Ferramentas que não podem ser controladas pelo interruptor representam perigo e devem ser reparadas.

c) Remova o plugue da tomada antes de fazer ajustes, montagens de acessórios ou até mesmo antes de guardar o equipamento. Essa medida evita o arranque involuntário e acidental da ferramenta.

d) Armazene as ferramentas elétricas longe do alcance de crianças e pessoas que não estejam familiarizadas com o equipamento e com as instruções contidas neste manual. Ferramentas elétricas são perigosas quando utilizadas por pessoas inexperientes.

e) Mantenha a ferramenta elétrica sempre em bom estado de uso. Verifique se existem desalinhamentos, peças emperradas ou quebradas que possam afetar o desempenho normal do equipamento. Se danificada, providencie a manutenção apropriada da ferramenta antes de sua utilização. Muitos acidentes são causados por falta de manutenção preventiva e/ou corretiva da ferramenta.

f) Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas. Peças em bom estado de utilização e bem afiadas emperram com menor frequência e podem ser utilizadas com maior facilidade.

g) Utilize as ferramentas elétricas, acessórios e ferramentas de corte e furação

conforme as instruções de segurança contidas neste manual. Sempre avalie a tarefa a ser executada considerando os aspectos e condições do ambiente de trabalho. A utilização de ferramentas elétricas em outras finalidades para as quais elas não foram projetadas pode vir a gerar sérios acidentes.

Serviço de Manutenção

a) Repare sua ferramenta elétrica apenas com pessoal especializado e utilize sempre peças originais. Isso assegura que a segurança de seu equipamento seja mantida.

Segurança Elétrica do Equipamento

a) Esta ferramenta possui isolamento duplo, não necessitando de plugue com pino terra.



Isolamento duplo - Classe II

b) Sempre verifique se a tensão nominal da rede corresponde à mesma tensão informada na etiqueta de identificação do equipamento.

Instruções Específicas de Segurança para Martelos/Marteletes

As instruções a seguir são destinadas para o trabalho com marteletes perfuradores rompedores. Leia-as completamente antes da utilização da ferramenta para diminuir os riscos de acidente.

a) Utilize protetores auriculares durante o trabalho. A exposição a fortes ruídos pode causar a perda de audição.

b) Utilize o cabo auxiliar quando disponível. A perda de controle da ferramenta pode causar acidentes.

c) Segure a ferramenta utilizando superfícies isoladas quando estiver operando em lugares que possam encostar na fiação elétrica ou até mesmo no cordão elétrico da própria ferramenta. O contato de partes rotativas da ferramenta na fiação elétrica energizada pode causar choque elétrico ao operador.

d) Antes de ligar a ferramenta, certifique-se de que o acessório não esteja encostado em outros objetos. Depois de ligada, não encoste no acessório de trabalho, mesmo que esteja utilizando luvas de proteção.

e) Não encoste no acessório após esse ter sido usado. O material pode estar aquecido com altas temperaturas, causando lesões às mãos do operador.

f) Antes de operar a ferramenta, utilize detectores apropriados para encontrar cabos ou canos dentro do material a ser perfurado ou quebrado. O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A penetração em um cano de água pode causar danos materiais ou provocar um choque elétrico.

g) Segure a ferramenta firmemente com ambas as mãos durante o trabalho, e mantenha-se em uma posição firme. Essa ferramenta elétrica somente é conduzida com segurança quando utilizada com ambas as mãos.

h) Fixe a peça a ser trabalhada. A peça a ser

Manual de Instruções

trabalhada deve ser fixada com dispositivos de aperto ou com torno de bancada. Salvo trabalhos em muros ou paredes.

i) Aguarde até o mandril parar completamente antes de soltar a ferramenta no chão ou de tocá-la. O mandril em movimento pode encostar em qualquer superfície e causar acidentes.


j) Não utilize a ferramenta com cabo danificado. Não toque no cabo danificado, nem puxe o plugue da tomada se o cabo for danificado durante o trabalho. Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.

Instruções para operação do martelete perfurador/rompedor

Atenção: antes de fixar ou remover qualquer acessório da ferramenta, assegure-se de que o gatilho não esteja pressionado e o plugue esteja desconectado da rede elétrica.

1. Fixação do cabo auxiliar:

- Solte a empunhadura do cabo auxiliar, girando a mesma no sentido anti horário;
- Encaixe o cabo auxiliar através do mandril;
- Prenda o cabo auxiliar no corpo do martelete girando o mesmo no sentido horário.
- O cabo auxiliar traz mais conforto e segurança durante os trabalhos de rompimento e cinzelar, sua utilização é obrigatória.

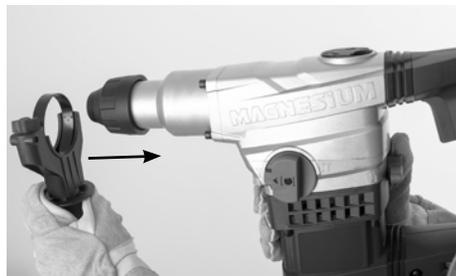


Nota: Para maior conforto do operador e estabilidade da ferramenta durante a operação, o cabo auxiliar pode ser ajustado em 360°.



2. Fixação dos acessórios de encaixe rápido SDS Plus:

- Puxe o colar correção para traz e insira o acessório no mandril;
- Gire o acessório até que esse entre em posição de encaixe, exerça uma leve pressão sobre o acessório e solte o colar correção;


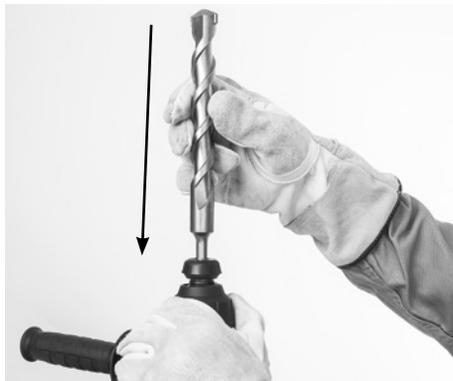


Nota: Para soltar o acessório basta puxar o colar correção para trás e tirar o mesmo.

3. Seleção de operação:

Atenção: somente altere a função de operação da ferramenta quando essa se encontrar parada. Use o acessório correto de acordo com a operação a ser realizada.

- O martete perfurador rompedor possui 3 funções de operação que podem ser selecionadas com a combinação do botão seletor de operação e botão seletor do tipo de rotação.

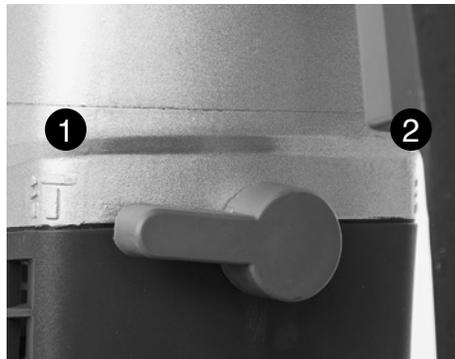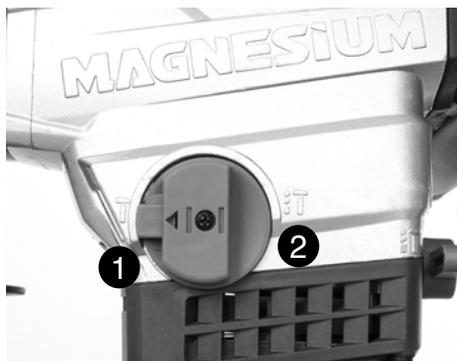

Funções:

1. Função de perfuração com impacto: posicione o botão seletor de tipo de rotação na posição 1 e o botão seletor de função na posição 2. Função utilizada para perfurações que necessitem de impacto, como perfurações em concreto e pedras.

2. Função de perfuração sem impacto: posicione o botão seletor de tipo de rotação na posição 2 e o botão seletor de função na posição 2. Função utilizada para perfurações que não necessitem de impacto, como perfurações em aço, alumínio e madeira.

3. Função Cinzelar: posicione o botão seletor de tipo de rotação na posição 1 e o botão seletor de função na posição 1. Função utilizada para trabalhos de rompimento e demolição.

4. Botão seletor de velocidade:

- Esta ferramenta é equipada com botão seletor de velocidade com 6 níveis de velocidade, a velocidade da ferramenta da ferramenta é proporcional a velocidade selecionada no botão seletor de velocidade.

Manual de Instruções

Posição	Velocidade (rpm)
1	100
2	250
3	375
4	500
5	625
6	750

5. Protetor do mandril contra poeira:


Nota: Para trabalhos em tetos e telhados, utilize o protetor de mandril contra poeira para manter a integridade do mandril.

- Antes de inserir o acessório, posicione o protetor contra poeira no acessório e após faça o encaixe do acessório no mandril.



6. Leds de iluminação:

Esta ferramenta está equipada um led de indicação de energia, que acende com a passagem de corrente elétrica pela ferramenta.

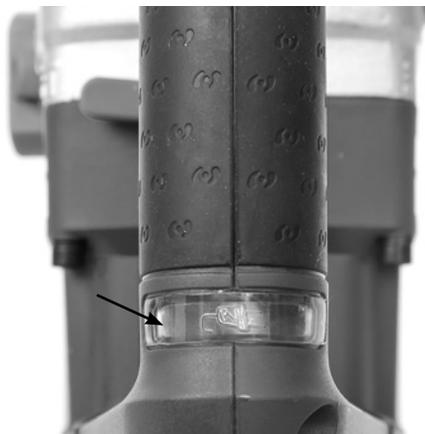

7. Dispositivo de embreagem de segurança:

- Esta ferramenta está equipada com um sistema interno de embreagem de segurança. Caso essa trave durante a aplicação de alta rotação e torque, o sistema de embreagem será ativado, para evitar um possível acidente do operador.

8. Lubrificação dos componentes mecânicos internos.

- Para manter a integridade dos componentes mecânicos e como manutenção preventiva se faz necessário a lubrificação da estrutura mecânica interna a cada 100 horas.

- Esse procedimento deve ser realizado por uma assistência técnica Tramontina.

- Para a primeira lubrificação, o lubrificante é fornecido juntamente com a ferramenta. Para lubrificações posteriores, deve-se utilizar uma graxa lubrificante de especificação EP2.

9. Dicas para utilização de martelos/marteletes:

- Se a ferramenta aquecer de forma demasiada, trabalhe sem carga por alguns minutos com o objetivo de refrigerar o motor e a estrutura do equipamento;

- Evite trabalhar por muito tempo utilizando baixas velocidades de rotação;

- Assegure-se sempre de que o acessório utilizado no mandril está preso firmemente, evitando possíveis acidentes;

Quando a operação estiver finalizada, deixe a ferramenta trabalhar sem carga por um curto período de tempo com o objetivo de soltar a poeira e a sujeira, presas nos acessórios da ferramenta.

NOTA: Fotos meramente ilustrativas, sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) durante trabalhos com ferramentas elétricas, tais como luvas de couro, máscaras de proteção contra poeira e fuligem, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança, protetor auricular e óculos de proteção.

Serviço de Assistência e Manutenção

a) Sempre desconecte o plugue elétrico da rede antes de fazer uma inspeção ou limpeza da ferramenta.

b) Nunca utilize água ou componentes químicos para limpar o equipamento. Use um pano seco para esse trabalho.

c) As entradas e as saídas de ar devem ser limpas regularmente para evitar o bloqueio da passagem de ar para a ventilação do motor. Caso esse procedimento não seja tomado, o motor pode superaquecer causando danos à ferramenta.

d) Sempre verifique se a estrutura, o cordão elétrico ou o plugue não estão danificados ou com possíveis trincas que podem levar a um choque elétrico.

e) Mantenha o ambiente de trabalho sempre limpo e arejado para evitar a entrada de poeiras e partículas de materiais no sistema de ventilação da ferramenta.

f) Manutenção das escovas:

- Substitua as escovas internas quando o desempenho da ferramenta se tornar muito baixo ou quando houver a presença de faiscamento demasiado;

- Sempre substitua as escovas simultaneamente por peças novas e originais;

- Após a troca das escovas, mantenha a ferramenta girando sem carga por um tempo para que elas se encaixem perfeitamente no coletor;

- Como as escovas estão localizadas internamente na ferramenta, contate o Serviço

Manual de Instruções

de Assistência Técnica Autorizada Tramontina para realizar o serviço de manutenção.

g) Para mais informações sobre serviços de manutenção e reparos de ferramentas e produtos elétricos Tramontina, acesse o site www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica ou através do contato via e-mail sactg@tramontina.net

Número de Série

a) Esta ferramenta possui um número de série localizado em sua etiqueta principal. Antes de operá-la, transcreva esse número para o campo disponibilizado na capa do manual de instruções do equipamento. Isso garante que mesmo danificando a etiqueta durante o uso da ferramenta, ainda se mantenha registrada esta informação.

b) Identificação do Número de Série (exemplo):

Nº SER. 099136-12-00042

- os 6 primeiros dígitos representam o lote de produção da ferramenta.
- os 2 dígitos centrais indicam seu ano de produção. Por exemplo: '12' significa que a ferramenta foi produzida no ano de 2012.
- os 5 últimos dígitos representam a sequência de fabricação da ferramenta. Por exemplo: '00042' significa que essa foi a quadragésima segunda ferramenta a ser produzida no lote.

Garantia

Este produto possui garantia pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 9 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da nota fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Dentro do prazo total de 12 (doze) meses, a TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET. compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente as peças que, em condições normais de uso e manutenção e segundo avaliação técnica, apresentem defeito de fabricação.


Não estão cobertos pela garantia:

- Utilização da ferramenta sem observar as instruções e as precauções referidas neste manual;
- Danos causados por uso impróprio ou desgaste natural por tempo de serviço (ex.: desgaste das escovas/carvões, sobrecarga no motor, tensão fora do especificado, etc.);
- Ferramentas modificadas, abertas ou violadas por terceiros que não façam parte da Rede de Assistência Técnica Autorizada Tramontina;
- Se não houver nota fiscal comprobatória da data da compra.

Manual de Instrucciones

Aplicación

El martillo perforador rompedor se diseñó para romper y perforar materiales como hormigón, ladrillos, piedras y metales, con mechas, cinceles chatos y puntas de encaje rápido SDS Plus y también se puede usar para cincelar. Para facilitar y agilizar los trabajos se pueden seleccionar 6 niveles de velocidad con el botón selector de velocidad.

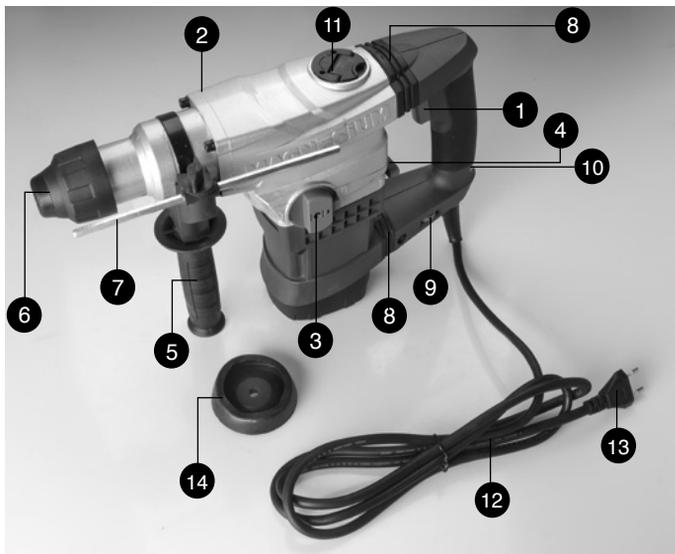

Español

Datos Técnicos

Modelo	42425/010	42425/020
Encaje del mandril:	SDS Plus	SDS Plus
Voltaje (V):	127	220
Frecuencia (Hz):	50/60	50/60
Potencia nominal (W):	1100	1100
Velocidad en el modo perforación (rpm min-1):	100-750	100-750
Impactos (ipm):	650-2650	650-2650
Potencia de percusión (Joule):	0 - 5	0 - 5
Capacidad de perforación en acero y aluminio (mm):	13	13
Capacidad de perforación en hormigón (mm):	30	30
Capacidad de perforación en madera (mm):	40	40
Peso (kg.)	5,5	5,5

1. Gatillo;
2. Estructura de la herramienta;
3. Selector de operación (perforación con impacto y cincelado);
4. Selector del tipo de rotación (con o sin impacto);
5. Mango auxiliar;
6. Mandril;
7. Limitador de profundidad;
8. Sistema antivibración;
9. Botón selector de velocidad;
10. Led de indicación de energía;
11. Tapa del tanque de grasa;
12. Cable eléctrico;
13. Enchufe eléctrico;
14. Protector de polvo del mandril;

Precauciones de Seguridad Básicas para Herramientas Eléctricas

1. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

a) **Mantenga el área de trabajo limpia, organizada y bien iluminada.** Desorden o áreas de trabajo poco iluminadas pueden causar accidentes.

b) **No trabaje con herramientas eléctricas en ambientes con riesgo de explosión, donde haya líquidos, gases o polvos inflamables.** Cuando están trabajando, las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar polvos o vapores.

c) **Mantenga a los niños y otras personas alejadas de las herramientas eléctricas durante su uso.** En caso de distracción, el operador puede perder el control de la herramienta y esta puede herir alguien que esté cerca.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA:

a) **El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajarse completamente en el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna forma. No utilice adaptadores en herramientas eléctricas protegidas con conexión a tierra.** Enchufes estandarizados y tomacorrientes adecuados reducen el riesgo de descargas eléctricas.

b) **Evite que su cuerpo entre en contacto directo con superficies conectadas a tierra, como tubos, heladeras o estufas.** Existe elevado riesgo de descarga eléctrica cuando alguna parte del cuerpo está en contacto directo con la tierra.

c) **Mantenga el aparato alejado de la lluvia o de la humedad.** La infiltración de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

d) **No utilice el cable de la herramienta para transportar, colgar o desenchufarla del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, áreas cortantes o partes del aparato en movimiento.** Cables averiados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) **Al trabajar con la herramienta eléctrica al aire libre, utilice cables de extensión apropiados.** La utilización de esos cables reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) **Al utilizar herramientas eléctricas en ambientes húmedos, use un disyuntor en el circuito eléctrico.** La utilización de disyuntores evita descargas eléctricas cuando el cable sufra una recarga.

3. SEGURIDAD PERSONAL:

a) **Esté atento, observe lo que está haciendo y tenga prudencia al trabajar con herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado, bajo influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un pequeño descuido al utilizar herramientas eléctricas puede causar graves lesiones.

b) **Al utilizar herramientas eléctricas, utilice equipos de protección personal (EPP).** Utilizar correctamente los equipos de protección personal, tales como guantes de protección de cuero, máscaras de protección contra polvo y hollín, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad, protector auricular y lentes de protección, de acuerdo al tipo de aplicación de la herramienta eléctrica, reduce los riesgos de

Manual de Instrucciones

accidentes.

c) Evite el funcionamiento involuntario de las herramientas eléctricas. Cerciórese de que la herramienta esté apagada antes de conectarla a la red eléctrica o a la batería, bien como antes de levantarla o transportarla. Transportar la herramienta con el dedo en el interruptor o conectarla a la red eléctrica con el botón prendido puede causar accidentes.

d) Retire llaves de regulado o de ajuste antes de prender la herramienta eléctrica. Las llaves sujetas a partes móviles que tengan movimiento de rotación pueden provocar graves accidentes.

e) No trabaje en posiciones anormales. Siempre mantenga el equilibrio y la firmeza durante la utilización de herramientas eléctricas. Eso genera más control durante situaciones inesperadas de uso.

f) Utilice ropas apropiadas. No use ropas sueltas, joyas ni relojes. Mantenga los cabellos, ropas y guantes alejados de las partes en movimiento de la herramienta. Las ropas sueltas, cabellos largos, joyas y relojes se pueden enganchar en las partes en movimiento de la herramienta eléctrica.

g) Si las herramientas tienen accesorios especiales de aspiración o recogido de polvo, cerciórese de que estén bien sujetos. La utilización de equipos para recoger polvo reduce el riesgo de inhalación.

4. CUIDADOS DURANTE LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice el aparato apropiado de acuerdo a la aplicación o trabajo que se vaya a

desempeñar. La herramienta correcta hará un trabajo más rápido y seguro en la aplicación para la que se proyectó.

b) No utilice una herramienta eléctrica que tenga interruptor prende/apaga con defecto. Las herramientas que no se puedan controlar con un interruptor representan peligro y se deben reparar.

c) Retire el enchufe del tomacorriente antes de hacer ajustes, montar accesorios o incluso antes de guardar el equipo. Esa medida evita que la herramienta se accione de forma involuntaria o accidental.

d) Almacene las herramientas eléctricas lejos del alcance de niños o personas que no estén familiarizadas con el equipo y con las instrucciones de este manual. Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando utilizadas por personas inexperientes.

e) Mantenga la herramienta eléctrica siempre en buen estado de uso. Verifique si existen piezas desalineadas, trabadas o quebradas que puedan afectar el desempeño normal del equipo. En caso de averías, busque manutención apropiada de la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por falta de manutención preventiva y/o correctiva de la herramienta.

f) Mantenga las herramientas de corte siempre limpias y afiladas. Piezas en buen estado de utilización y bien afiladas se trancan con menor frecuencia y se pueden usar con más facilidad.

g) Utilice las herramientas eléctricas o a batería, accesorios y herramientas de corte y perforación de acuerdo a las instrucciones

de seguridad de este manual. Siempre evalúe la tarea que vaya a ejecutar considerando los aspectos y condiciones del ambiente de trabajo. La utilización de herramientas eléctricas para finalidades diferentes a aquellas para las que se proyectaron pueden generar serios accidentes.

Servicio de Manutención:

a) Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal especializado y siempre utilice repuestos originales. Eso garantiza que se mantenga la seguridad de su equipo.

Seguridad Eléctrica del Equipo

a) Esta herramienta posee aislamiento doble y no necesita de enchufe con conexión a tierra.



Aislamiento doble - Clase II

b) Siempre verifique si el voltaje nominal de la red es el mismo que el voltaje informado en la etiqueta de identificación del equipo.

Instrucciones de Seguridad Específicas para Martillos:

Las instrucciones siguientes se destinan al trabajo con martillos perforadores rompedores. Léelas completamente antes de utilizar la herramienta para reducir los riesgos de accidente.

a) Utilice protectores auriculares durante el trabajo. La exposición a ruidos fuertes puede causar pérdida de audición.

b) Utilice el mango auxiliar, cuando esté disponible. La pérdida de control de la herramienta puede causar accidentes.

c) Sujete la herramienta utilizando superficies aisladas cuando trabaje en lugares donde hayan cables eléctricos o incluso el cable eléctrico de la propia herramienta. El contacto de las partes rotativas de la herramienta con cables eléctricos energizados puede causar una descarga eléctrica al operador.

d) Antes de encender la herramienta, esté seguro de que el accesorio no esté en contacto con ningún objeto. Después de encenderla, no toque el accesorio de trabajo aunque esté utilizando guantes de protección.

e) No toque el accesorio luego de haber sido utilizado. El material puede estar caliente a altas temperaturas, causándole lesiones a las manos del operador.

f) Antes de operar la herramienta, utilice detectores apropiados para encontrar cables o caños dentro del material que se vaya a perforar o quebrar. El contacto con cables eléctricos puede causar incendios y descargas eléctricas. Los daños en tubos de gas pueden provocar explosiones. La penetración de un caño de agua puede causar daños materiales o provocar descargas eléctricas.

g) Sujete la herramienta firmemente con ambas manos durante el trabajo y manténgase en una posición firme. Esta herramienta eléctrica solamente se maneja con seguridad cuando se usa con ambas manos.


h) Fije la pieza que se vaya a trabajar. La pieza que se vaya a trabajar se debe fijar con

Manual de Instrucciones

dispositivos de sujeción como un torno de bancada. Excepto en trabajos en muros y paredes.

i) Espere hasta que el mandril pare completamente antes de dejar la herramienta en el piso o de tocarla. El mandril en movimiento puede tocar cualquier superficie y provocar accidentes.

j) No utilice la herramienta si el cable está averiado. No toque el cable averiado ni tire el enchufe del tomacorriente si se averió durante el trabajo. Cables averiados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

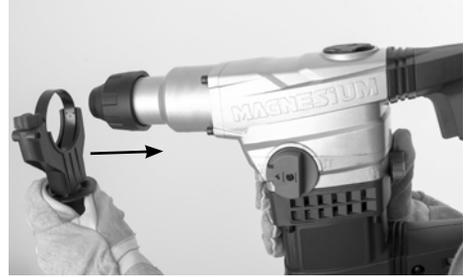

Nota: Para mayor comodidad del operador y estabilidad de la herramienta durante la operación, el mango auxiliar puede ajustarse a 360°.

Instrucciones para Operación del Martillo Perforador/Rompedor:

Atención: Antes de fijar o retirar cualquier accesorio de la herramienta, cerciéndose de que el gatillo no esté apretado y que el enchufe esté desconectado del tomacorriente.


1. Fijación del mango auxiliar:

- Afloje la empuñadura del mango auxiliar, girándola hacia la izquierda;
- Encaje el mango auxiliar por medio del mandril;
- Sujete el mango auxiliar al cuerpo del martillo girándolo hacia la derecha.
- El mango auxiliar otorga más comodidad y seguridad; su uso es obligatorio para romper y cincelar.



2. Fijación de accesorios de encaje rápido SDS Plus:

- Tire el collar corredizo hacia atrás e introduzca el accesorio en el mandril;
- Gire el accesorio hasta que se encaje, haga una suave presión sobre el accesorio y suelte el collar corredizo.


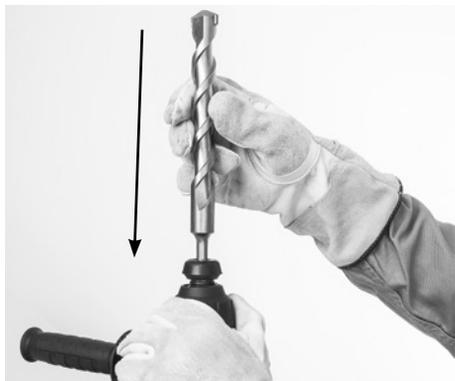


Nota: Para sacar el accesorio, basta tirar el collar de correr hacia atrás y sacarlo.

3. Selector de operación

Atención: Solamente altere la función de operación de la herramienta cuando esté parada. Use el accesorio correcto de acuerdo a la aplicación que se vaya a realizar.

- El martillo perforador/rompedor tiene 3 funciones de operación que se pueden seleccionar con la combinación del botón selector de operación y el botón selector del tipo de rotación.

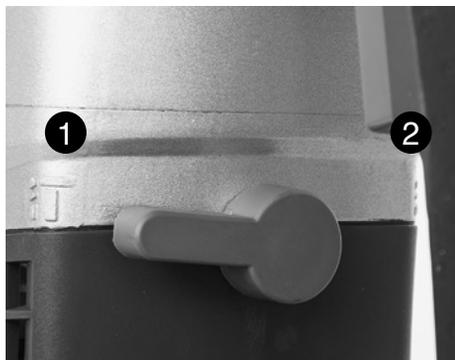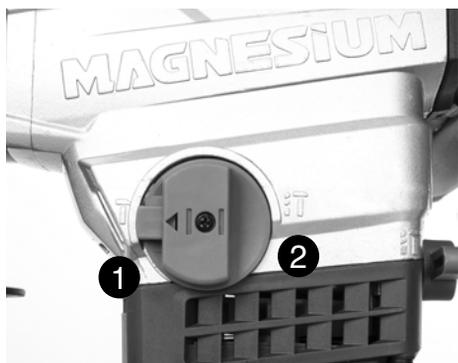

Funciones:

1. Función de perforación con impacto: lleve el botón selector de tipo de rotación a la posición 1 y el botón selector de función a la posición 2. Función usada para perforaciones que necesiten impacto, como perforaciones en hormigón y piedras.

2. Función de perforación sin impacto: lleve el botón selector de tipo de rotación a la posición 2 y el botón selector de función a la posición 2. Función usada para perforaciones que no necesiten impacto, como perforaciones en acero, aluminio y madera.

3. Función cincelar: lleve el botón selector de tipo de rotación a la posición 1 y el botón selector de función a la posición 1. Función utilizada para romper y en trabajos de demolición.

4. Botón selector de velocidad

- Esta herramienta está equipada con botón selector con 6 niveles de velocidad. La velocidad de la herramienta es proporcional a la velocidad seleccionada en el botón selector de velocidad.

Manual de Instrucciones

Posición	Velocidad (r.p.m.)
1	100
2	250
3	375
4	500
5	625
6	750

5. Protector de polvo del mandril:

Nota: Para trabajos en cielorrasos y techos, utilice el protector de polvo del mandril para mantener su integridad.

- Antes de introducir el accesorio, coloque el protector de polvo en el mismo y después encájelo en el mandril de rotación Del mandril con el potenciómetro;

- Antes de introducir el accesorio, ponga el protector de polvo en el accesorio y después encaje el accesorio en el mandril.



6. Leds de iluminación:

Esta herramienta está equipada con un led de indicación de energía que se enciende con el pasaje de corriente eléctrica en la herramienta.



7. Dispositivo de embrague de seguridad:

-Esta herramienta viene con un sistema interno de embrague de seguridad. Si se traba durante la aplicación de alta rotación y torque, el sistema de embrague se activará para evitar un posible accidente con el operador.

8. Lubricación de los componentes mecánicos internos.

- Para mantener la integridad de los componentes mecánicos y como mantenimiento preventivo, hay que lubricar la estructura mecánica interna cada 100 horas.

- Este procedimiento lo debe realizar una asistencia técnica Tramontina.

- Para la primera lubricación, el lubricante viene junto con la herramienta. Para procesos posteriores se debe utilizar grasa lubricante de especificación EP2.

9. Consejos para utilización de martillos:

- Si la herramienta se calienta demasiado, trabaje sin carga durante algunos minutos, con el objetivo de refrigerar el motor y la estructura del equipo;

- Evite trabajar durante mucho tiempo utilizando bajas velocidades de rotación;

- Siempre cerciórese de que el accesorio utilizado en el mandril está bien sujeto, evitando posibles accidentes;

- Cuando se termine la operación, deje la herramienta trabajar sin carga durante un corto período con el objetivo de aflojar el polvo y la suciedad que quedan en los accesorios de la herramienta.

NOTA: Fotos meramente ilustrativas, durante trabajos con herramientas eléctricas, siempre utilizar los equipos de protección personal (EPP) tales como guantes de cuero, máscaras de protección contra polvo y hollín, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad, protector auricular y lentes de protección.

Servicio de Asistencia y Manutención

a) Siempre desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de hacer una inspección o limpieza de la herramienta.

b) Nunca utilice agua o componentes químicos para limpiar el equipo. Use un paño seco para ese trabajo.

c) Las entradas y salidas de aire deben limpiarse regularmente para evitar el bloqueo del pasaje de aire para ventilación del motor. En el caso que no se adopte ese procedimiento, el motor puede recalentarse, causándole daños a la herramienta.

d) Siempre verifique si la estructura, el cable eléctrico o el enchufe no están averiados o con posibles rajaduras que puedan llevar a una descarga eléctrica.

e) Mantenga el ambiente de trabajo siempre limpio y aireado para evitar la entrada de polvo y partículas de materiales en el sistema de ventilación de la herramienta.

f) Para obtener más informaciones sobre servicios de manutención y reparaciones de herramientas y productos eléctricos Tramontina, visite el sitio www.tramontina.com/electrocombustion o entre en contacto por el e-mail sactg@tramontina.net

Manual de Instrucciones

Número de Serie

a) Esta herramienta posee un número de serie en su etiqueta principal. Antes de manejarla, transcriba ese número para el campo disponible en la tapa del manual de instrucciones del equipo. Eso garantiza que aunque se dañe la etiqueta durante el uso de la herramienta, todavía esté registrada esta información.

b) Identificación del número de serie (ejemplo):

N° SER. 099136-12-00042

- Los 6 primeros dígitos representan la partida de producción de la herramienta
- Los 2 dígitos centrales indican su año de producción. Por ejemplo: '12' indica que la herramienta fue producida en el año 2012.
- Los 5 últimos dígitos representan la secuencia de fabricación de la herramienta. Por ejemplo: '00042' indica que esa fue la cuadragésima segunda herramienta a ser producida en esta partida.

Garantía


Este producto tiene garantía por un período total de 12 (doce) meses.

El plazo de la garantía comienza en la fecha de emisión de la boleta de compra del equipo, que deberá adjuntarse a este certificado, siendo que la garantía solamente será válida mediante la presentación de la boleta de compra.

Dentro del plazo total de 12 (doce) meses, a TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET. se compromete a reparar o cambiar gratuitamente las piezas que, en condiciones normales de uso y manutención y según evaluación técnica, presenten defecto de fabricación.

No están cubiertos por la garantía:

- Utilización de la herramienta sin observar las instrucciones y precauciones referidas en este manual;
- Daños causados por uso impropio o desgaste natural por tiempo de servicio (ej.: desgaste de las escobillas-carbones, sobrecarga en el motor, tensión diferente de la especificada en la herramienta, etc.);
- Herramientas modificadas, abiertas o violadas por terceros que no formen parte de la Red de Asistencia Técnica Autorizada Tramontina;
- Si no existe boleta de compra que compruebe la fecha de compra.

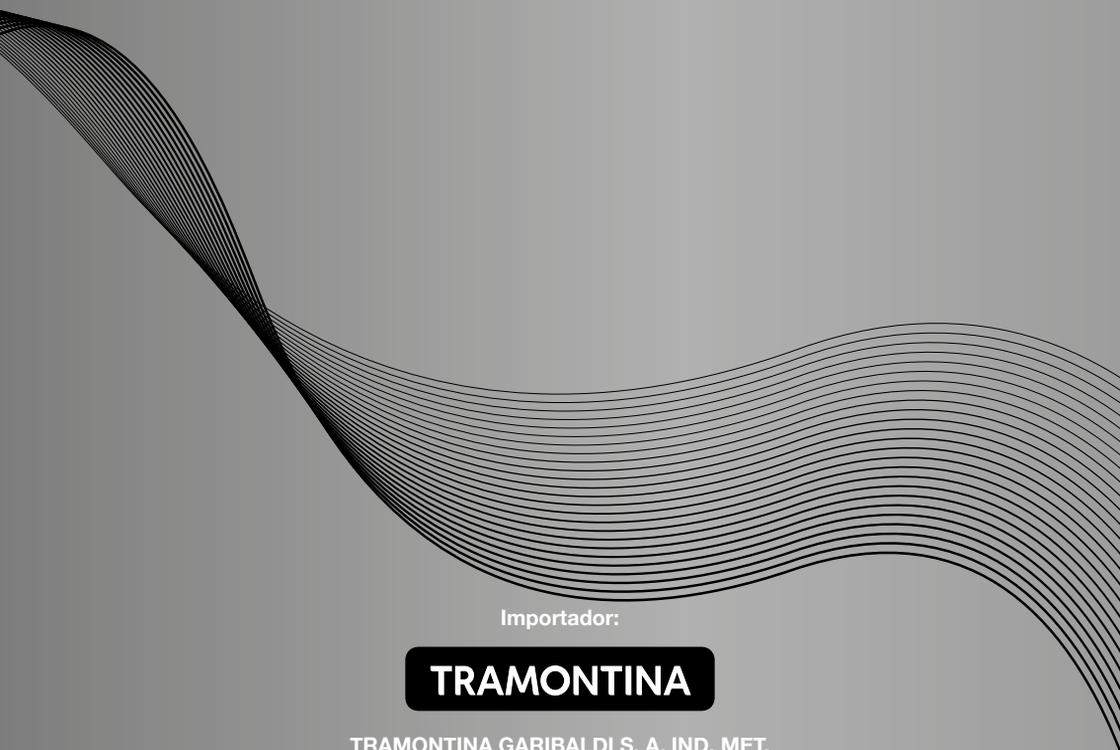A decorative graphic consisting of numerous thin, parallel black lines that curve and flow across the page, starting from the left edge and extending towards the right, creating a sense of movement and depth.

Importador:

TRAMONTINA

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET.

Rua Tramontina, 600
95720-000 - Garibaldi - RS
CNPJ: 90.049.792/0001-81
Validade indeterminada
www.tramontina.com