Instalação da lixeira de embutir Clean Square no sistema Flush

TRAMONTINA

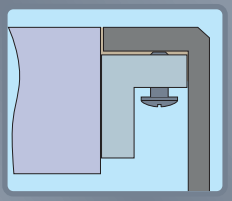

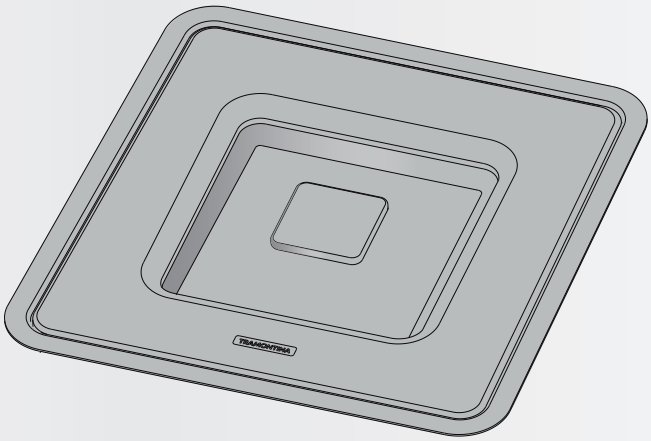

Cada Kit de instalação é composto pelos seguintes componentes:		
A		Perfil de apoio
B		Parafuso nivelador

Ref. Kit Instalação	Ref. Produtos	A (mm)	Quant.	B (Quant.)
94532/205	94518/205	195	4	12

TRAMONTINA

! Leia atentamente este manual, antes de começar o processo de instalação do Sistema Flush
Procure seguir todas as recomendações citadas abaixo !

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

MARCADOR

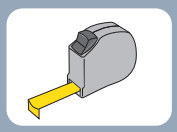
TRENA

ÓCULOS

SERRA MÁRMORE

FLANELA

ÁLCOOL

FITA CREPE

ADESIVO SELANTE A BASE DE PU*

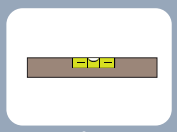
NÍVEL

CHAVE PHILIPS

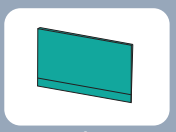
ESPÁTULA

SILICONE OU MASSA PLÁSTICA

**Recomendamos usar adesivo selante a base de PU com densidade entre 30-40 das marcas Wurth, 3M ou Interfix.*
Não nos responsabilizamos pela instalação se não utilizadas essas marcas.

PASSO 1

Limpe perfeitamente a suferfície onde a lixeira será instalada.

Use a própria peça como gabarito para primeira marcação.

Em seguida, trace nova marcação com 0,5 ou 1,0 mm maior que a primeira marcação.

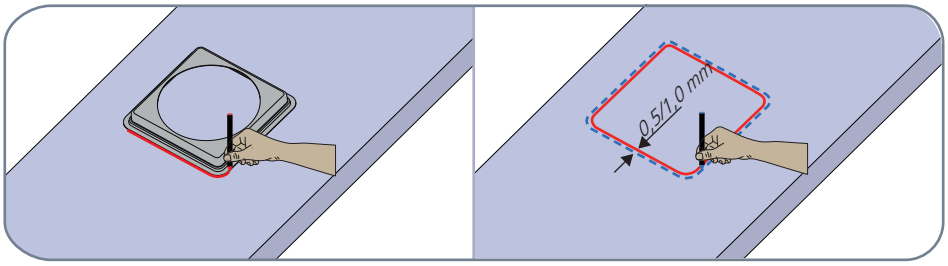

PASSO 2

Corte com a serra mármore, seguindo exatamente a segunda marcação realizada.

A precisão do corte influenciará na perfeita instalação da peça e no acabamento final.

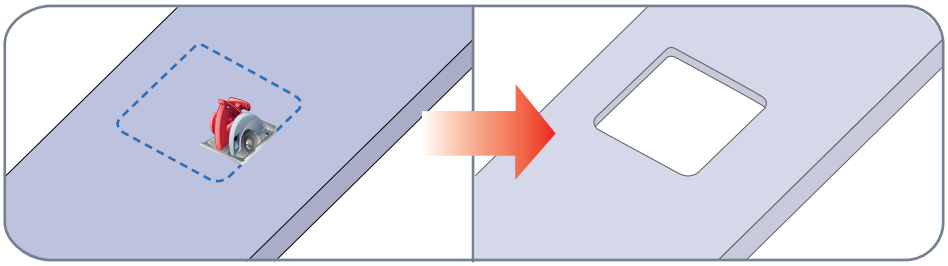

PASSO 3

Limpe cuidadosamente as bordas do tampo e da peça, com uma flanela macia, umedecida com álcool, para evitar contaminantes no processo de colagem.

Não utilize produtos abrasivos para limpeza, pois podem danificar o acabamento da peça.

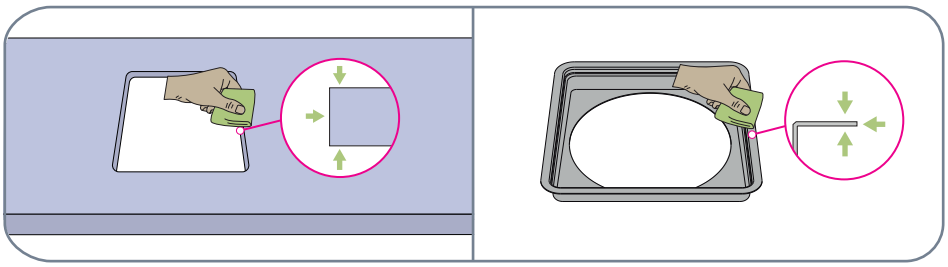

PASSO 4

Isole perfeitamente as bordas, do tampo e da peça, com fita crepe, para evitar riscos ou manchas.

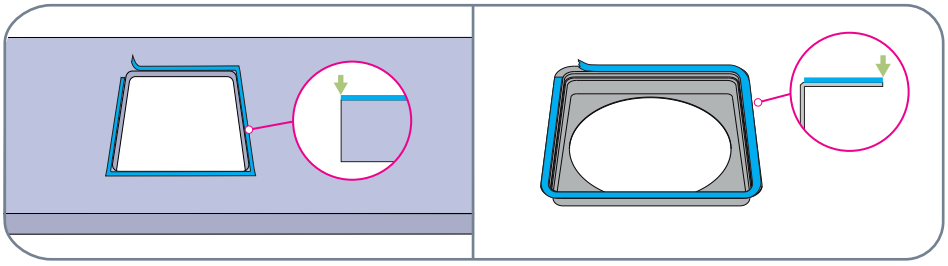

TRAMONTINA

PASSO 5

Aplique o selante a base de PU nas laterais do recorte do tampo, preenchendo uniformemente toda a superfície, repetindo o processo nos quatro lados, respeitando a medida de espessura, indicada na figura ao lado.
Usar adesivo selante a base de PU com densidade entre 30-40 das marcas Wurth, 3M ou Interfix.

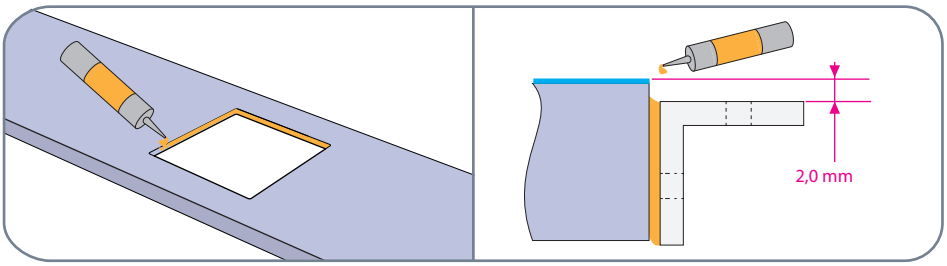

PASSO 6

Após a devida fixação dos perfis, aguarde 24 horas para uma perfeita secagem do selante. Inclua os parafusos niveladores nas respectivas furações dos 4 perfis.

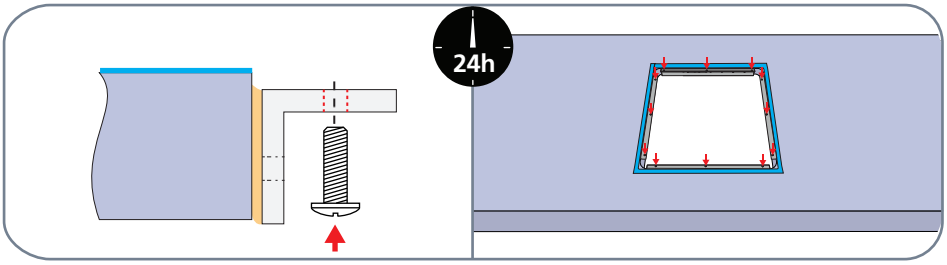

PASSO 7

Aplique o selante a base de PU na parte superior do perfil, preenchendo uniformemente toda a superfície, repetindo o processo nos quatro perfis.

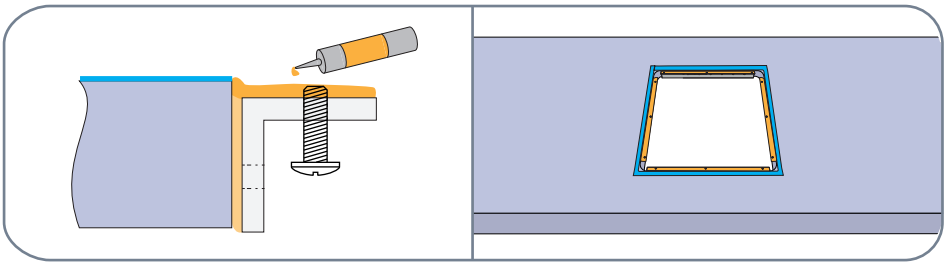

PASSO 8

Aplique o selante a base de PU, também na borda inferior da lixeira, preenchendo uniformemente toda a superfície da borda.

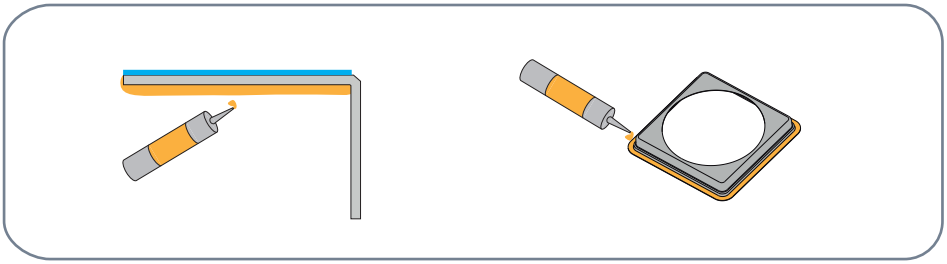

PASSO 9

Encaixe cuidadosamente a lixeira.

Centralize-a perfeitamente sobre os perfis, para que os quatro lados fiquem com a mesma medida.

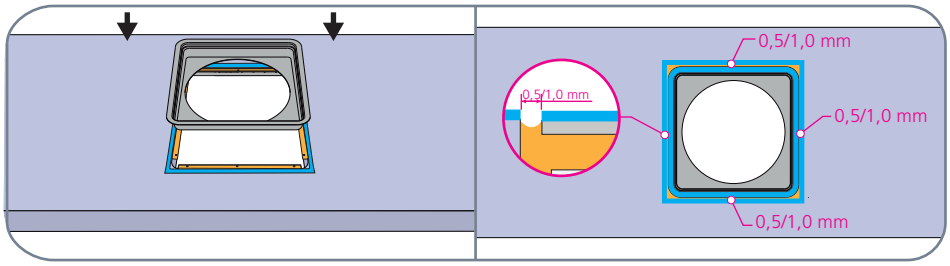

PASSO 10

Nivele a lixeira com o tampo pelo centro das laterais da peça e não pelos cantos, já que estes serão nivelados após a secagem da cola.

O nivelamento é feito com o auxílio dos parafusos niveladores.

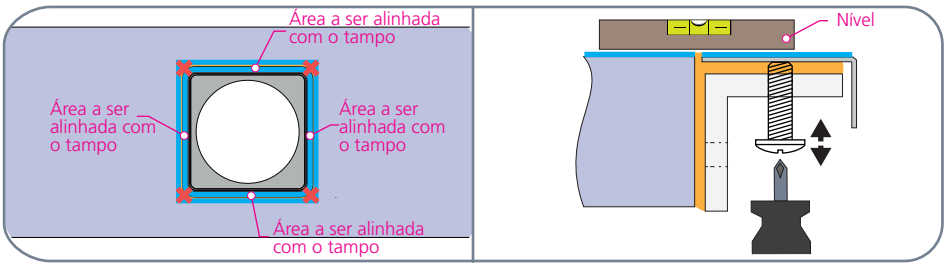

PASSO 11

Limpe imediatamente o excesso de selante com uma espátula, para evitar que seque e dificulte sua remoção.

Prever espaço para posterior preenchimento com silicone ou massa plástica, que pode ser adicionado corante universal, para obter a cor semelhante ao tampo.

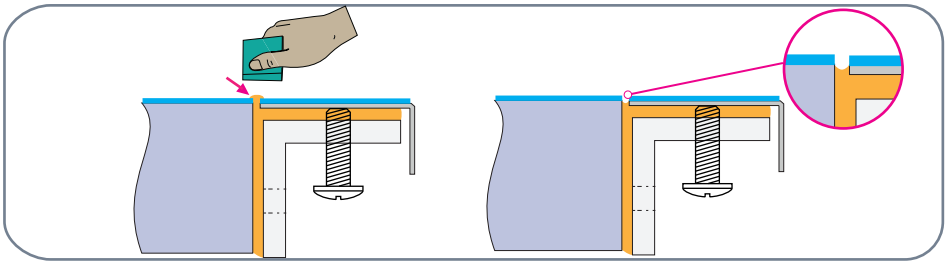

TRAMONTINA

PASSO 12

Use quatro pesos de aproximadamente 5 quilos para fazer a pressão necessária à colagem. Cada peso deve ser usado no centro das laterais das peças pra manter o alinhamento com o tampo.

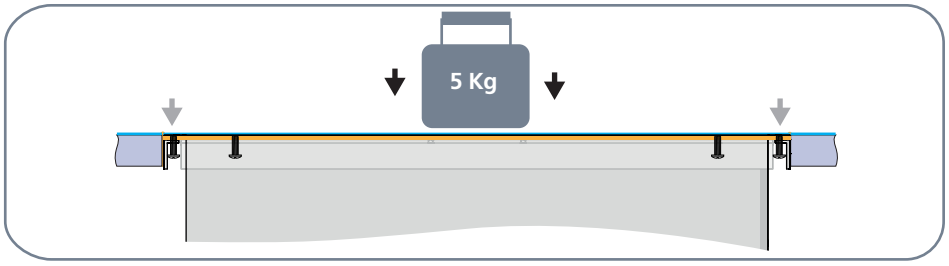

PASSO 13

Após a devida fixação da peça nos perfis, aguarde 24 horas para uma perfeita secagem do selante.

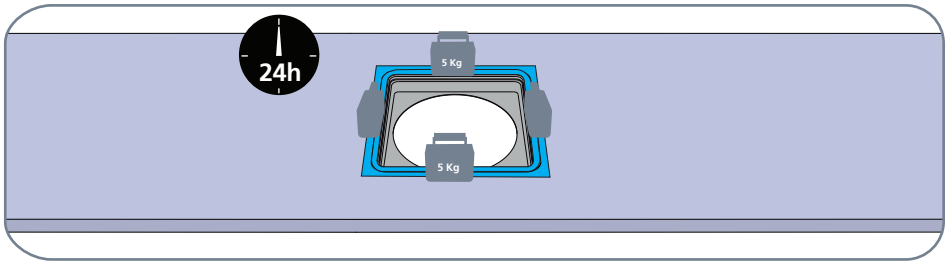

PASSO 14

Se necessário, ajuste o nivelamento da lixeira nos cantos da mesma.

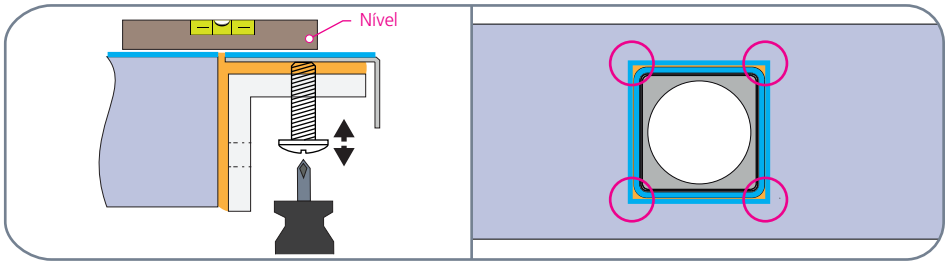

PASSO 15

Aplique o silicone ou massa plástica com o corante desejado, removendo em seguida o excesso com uma espátula.

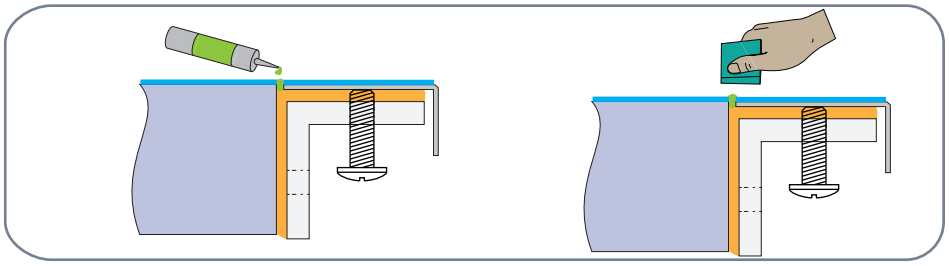

PASSO 16

Remova as fitas crepe de proteção das bordas da peça e do tampo.

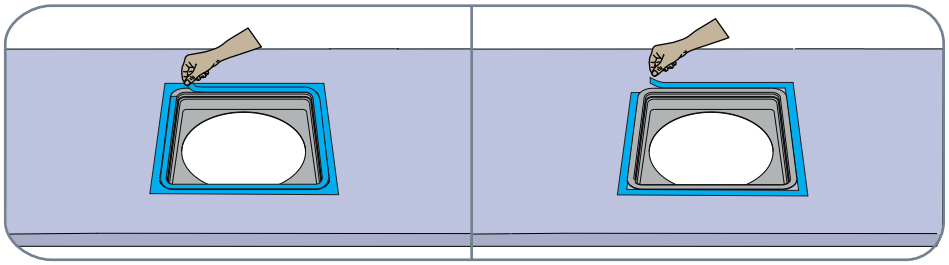

Revisão 01 / Dezembro 2017 / 206560